

8RTA01 操作ガイド

警告マーク

 **警告** 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。

 **注意** 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容。

 **禁止** してはいけない禁止行為。

■磁石のご注意

 **禁止** 磁気式カードや医療機器など磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。データの消失、誤作動、故障の原因になります。

 **警告** ペースメーカーなどの医療機器の場合、人命にかかわる場合があります。

■分解、改造をしないでください

 **分解禁止** 故障の原因になります。

■落下などで衝撃を与えない

破損や故障の原因になります。

■お手入れについて

●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。

●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

■水回りでご使用になるときのご注意

 **禁止** **防滴・防水機能はありません。** 水をかけたり、濡れた手で触らないでください。故障の原因になります。

電池の交換について

 **警告** 誤飲を防ぐために、お子様の手の届くところに電池や電池ぶたを置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

●液晶表示が薄くなったときには、電池を交換してください。

●濡れているときには、乾いた布でよく拭き取ってから電池を交換してください。

●電池を入れて出荷していますので、製品仕様より短い期間で電池の交換が必要になることがあります。


 **警告** 廃棄するときは、お住まい地区の廃棄基準に従ってください。ショート・充電・分解・変形・加熱・火中投入・直接はんだ付けをしないでください。破裂や液もれの原因になります。

コインなどで回す 使用電池：CR2032 (3V)

- 締まる**  **緩む** 
- ①電池ぶたの●印をCLOSEからOPEN位置に回す。
 - ②電池を取り出し、新しい電池を+表示を上にして斜めにしながら入れる。
 - ③電池ぶたの●印をOPEN位置からCLOSE位置に回す。
 - ④リセットボタンを押すと電子音が2回鳴ります。

※交換用の電池は、コンビニや家電量販店などでお買い求めください。

(タイマー表示の例)

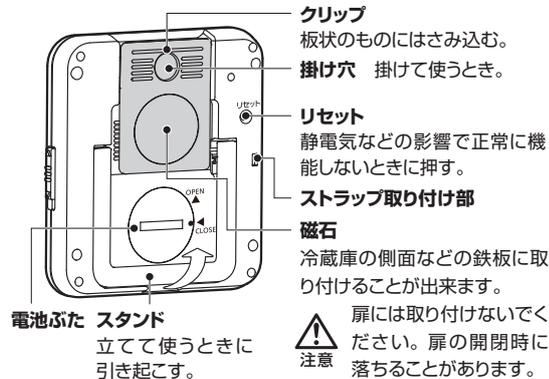

音と光の選択スイッチ 操作音とアラーム

音：ボタンを押すと「ピィ」と鳴ります。アラームのときは連続音。

光：ボタンを押すとランプが1回点滅します。アラームのときは点滅を繰り返します。

表示が欠けたりして正常に機能しないときは、リセットボタンを押して、時刻を設定しなおしてください。

■タイマーを使う

カウントダウン 設定した時間が経過するとアラームでお知らせ

①  を押してタイマー表示にする。

②  を押して表示を 00^M00^S にする。

③  ~  を押して分と秒を入力する。

00^M00^S ~ 99^M59^S の範囲で設定できます。 **分 秒** 分と秒は共に2桁で入力。

例. 15秒後にアラームを鳴らすときには、    の順番で押します。

秒を入力するときに、範囲外の数値 (60~99) を押すと入力されません。

例. 12分6秒を入力するときに、   と押すと が表示されない。正しくは    。

④  を押すとMとSが点滅してカウントダウンを開始する。

⑤ 00^M00^S になると約1分間、音または光でお知らせします。

アラームを止めるには、 を押します。セットした時間を表示します。

カウントアップ 経過時間を表示する

①  を押してタイマー表示にする。

②  を押して 00^M00^S にする。

③  を押すとMとSが点滅してカウントを開始する。

99^M59^S を超えると 00^M00^S に戻りカウントを継続します。

カウントダウン/アップ共通の操作

○カウントダウン/アップしているときに、 を押すとMとSは点滅から点灯に変わり、カウントを停止します。 を押すとカウントを再開します。

○カウントが停止しているときに、 を押すと 00^M00^S になります。

○ を押すとタイマーと時刻表示が切り替わります。

カウントダウンの時間を設定中に  を押すと、表示されている時間を設定して時刻表示になります。

■時刻を合わせる

①  を押して、時刻を表示させる。

押すたびにタイマーと時刻が切り替わります。

②  を約1秒間、表示が点滅するまで押しつづける。

③  を押して午前または午後を選ぶ。

押すたびに午前と午後が切り替わります。

④  ~  を押して時刻を入力する。

入力できる範囲は 1:00 ~ 12:59 です。例 9 : 59 のときは、    の順番で押す。

⑤ 正しく入力すると時刻の点滅が止まり、時刻の表示を開始します。

誤った入力をするると点滅表示したままになります。正しい時刻を押しなおしてください。

例.     と押すべきところを     と押すと表示は点滅したままになります。

○点滅した状態で約1分間放置するか、 を押すと、変更しないで時刻設定を終わります。

(時刻表示の例)



09の0は表示しない
時と分は共に2桁で入力。
時 分