

電波時計 取扱説明書  
(デジタル掛置兼用時計)

お買い上げいただきありがとうございます。  
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

販売元 リズム株式会社

〒330-9551 瑞玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

https://www.rhythm.co.jp


CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ご使用の際は、巻末の「**使用上のご注意**」を必ずお読みください。

電池は付属しておりません。単3形乾電池を2個ご用意ください。

## 各部の名称と役割

○図は操作説明用ですので、実際のものと異なることがあります。

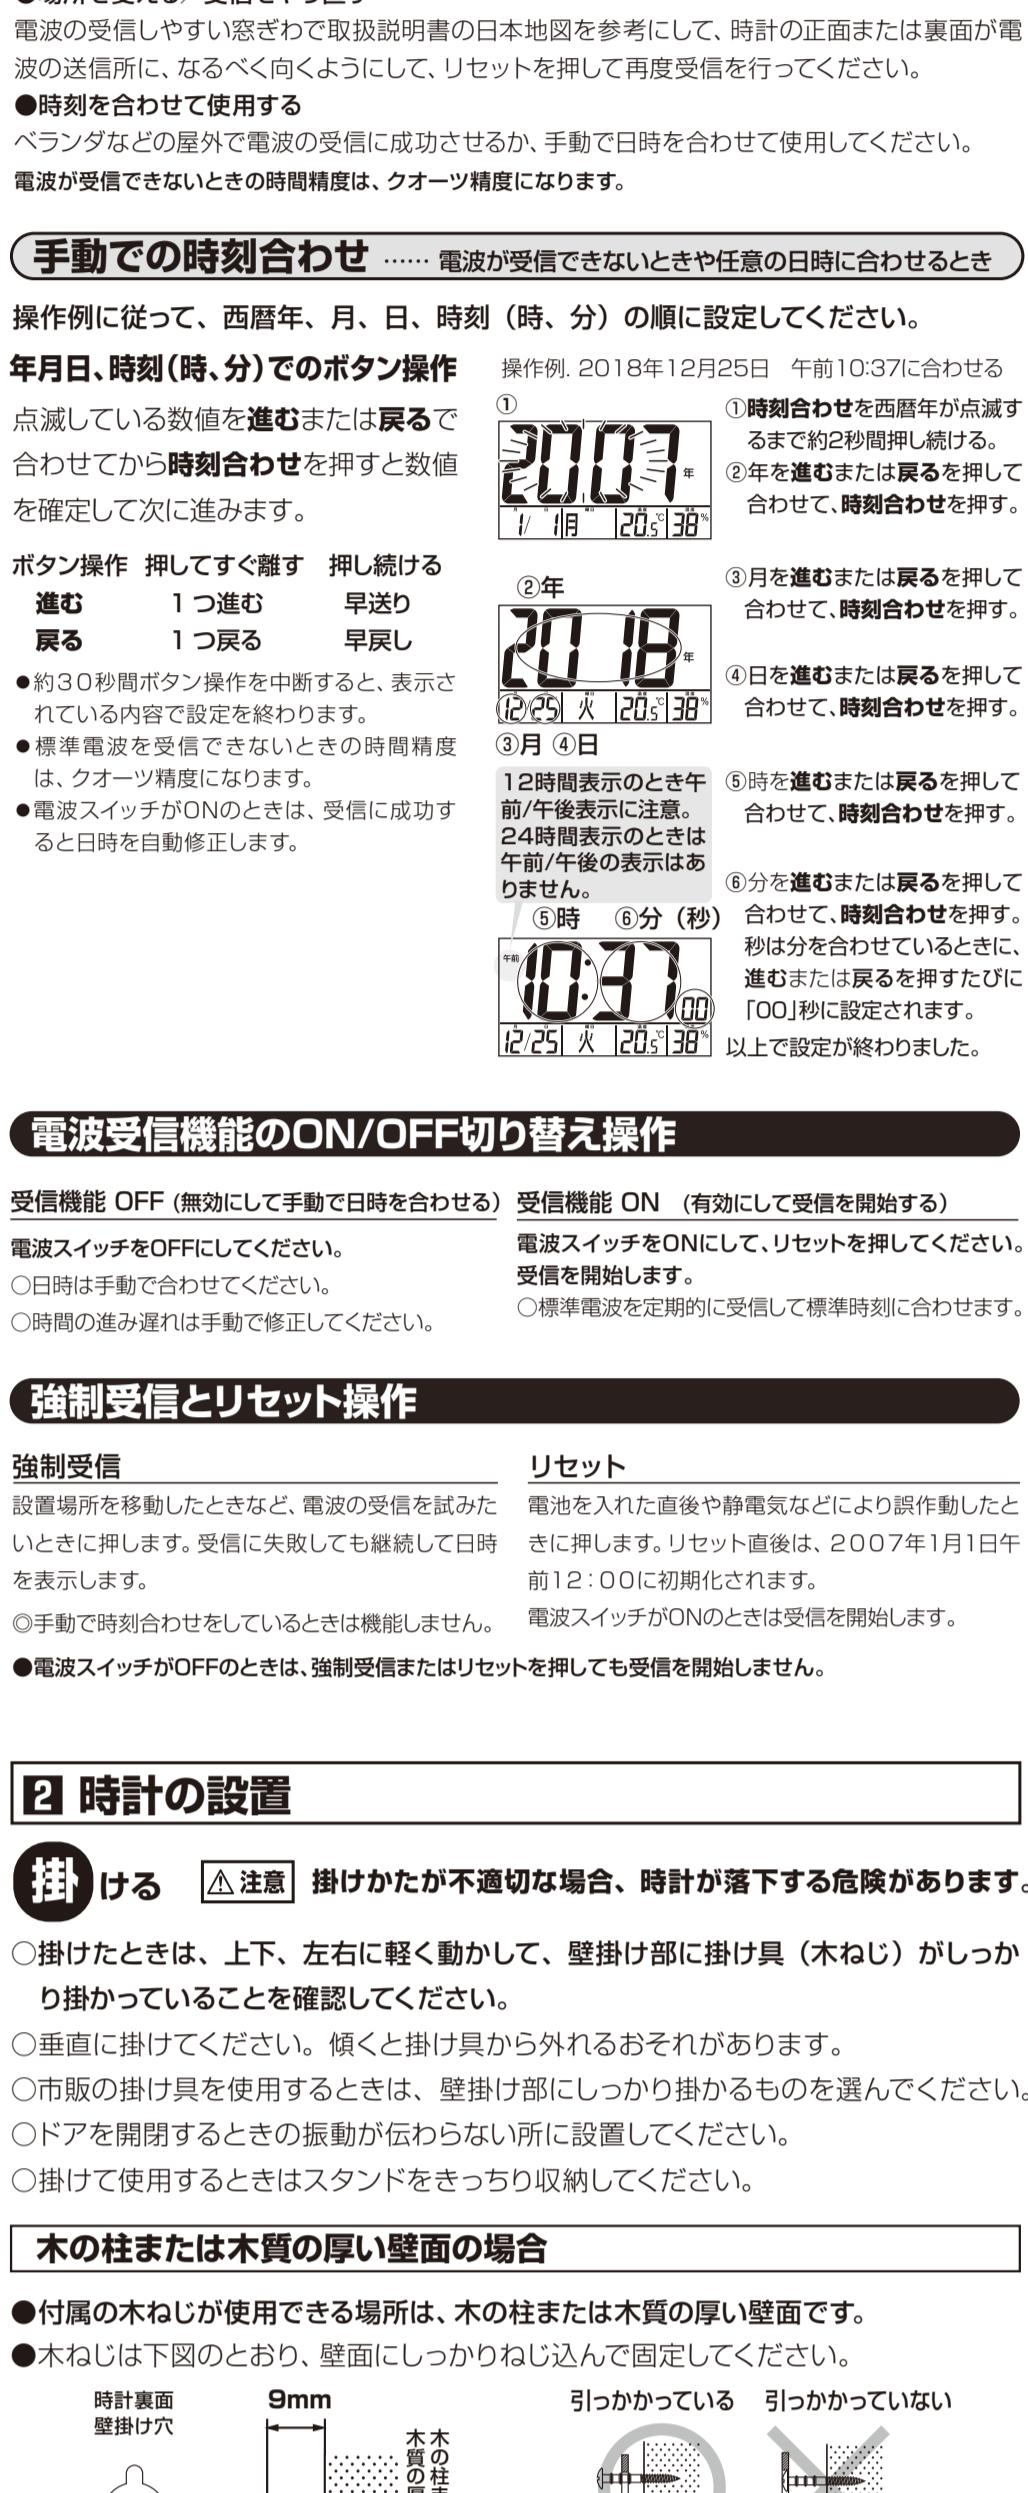


## 1 電波を受信して日時を合せる

標準電波を利用しないで、手動で日時を合わせるときは「**手動での時刻合わせ**」をお読みください。


## 【受信の流れと表示】

&lt;リセットを押した直後&gt;

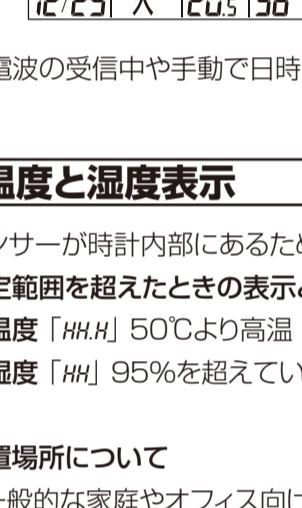

受信マーク

&lt;受信開始&gt; (受信中点滅)

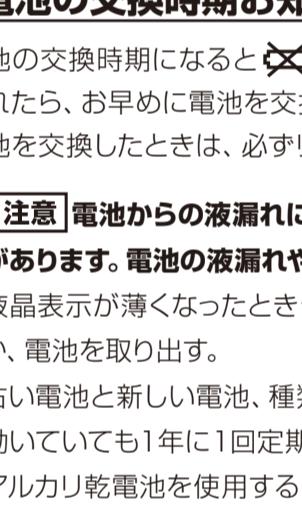

受信マーク

電源投入直後およびリセットを押した直後は、2007年1月1日、午前12:00に設定されます。

## 受信マークの変化

電波の状態により変化します。(電波サーチ機能)

受信できない → 受信しやすい → 受信終了 → 受信に成功すると受信マークが点灯

電波の受信しやすい窓際などでご使用ください。

●電池ホルダーの $\oplus\ominus$ 表示に合わせて電池を入れる

●電波スイッチをONにする

●リセットを楊枝などで押すと受信マークが点滅し受信を開始します

●2分経過したら受信結果を確認する

受信に要する時間は、最長で約2分です。

受信マークが点灯したら受信成功です。

☞ 【受信の流れと表示】参照

○受信中はボタンやスイッチに触れないでください。

## アドバイス

テレビ、蛍光灯などの家電製品やパソコンなどのOA機器からのノイズにより、受信できなかったり、誤った信号を表示することがあります。場所を変えてリセットを押して再度受信を試みてください。

## チェック!

1~2分経過しても受信マークが①または②の受信状態が続く場合は受信できません。

場所を変えてリセットを押して再度受信を開始させてください。

※電源投入直後およびリセットを押した直後は、2007年1月1日、午前12:00に設定されます。

※受信に成功しても、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

※受信に失敗したときに表示されている日時は正しくありません。

※受信に成功したときの表示例 (受信に成功したときの表示例)

※受信に失敗したときの表示例 (受信に失敗したときの表示例)

※受信に成功しても、ノイズにより誤った日時を表示することがあります。

※受信に失敗したときに表示されている日時は正しくありません。

※受信に成功したときの表示例 (受信に成功したときの表示例)

※受信に失敗