

室内用

温度湿度計 取扱説明書

(快適環境表示/高精度センサー/電波時計)

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元 リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12

https://www.rhythm.co.jp

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のライセンスに基づき使用されています。


ご使用の際は、巻末の【使用上の注意】を必ずお読みください。

電池は付属しておりません。単3形乾電池を2本ご用意ください。

各部の名称と役割


○図は操作説明用で実際の商品と異なることがあります。

(正面)

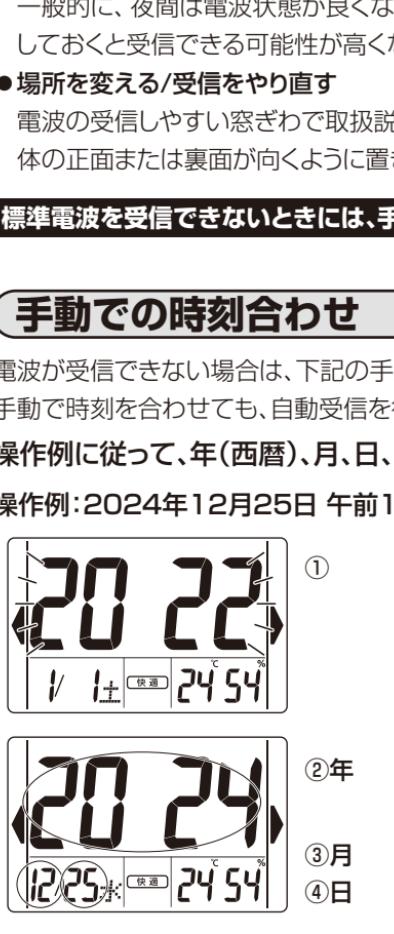

(裏面)

裏面操作部

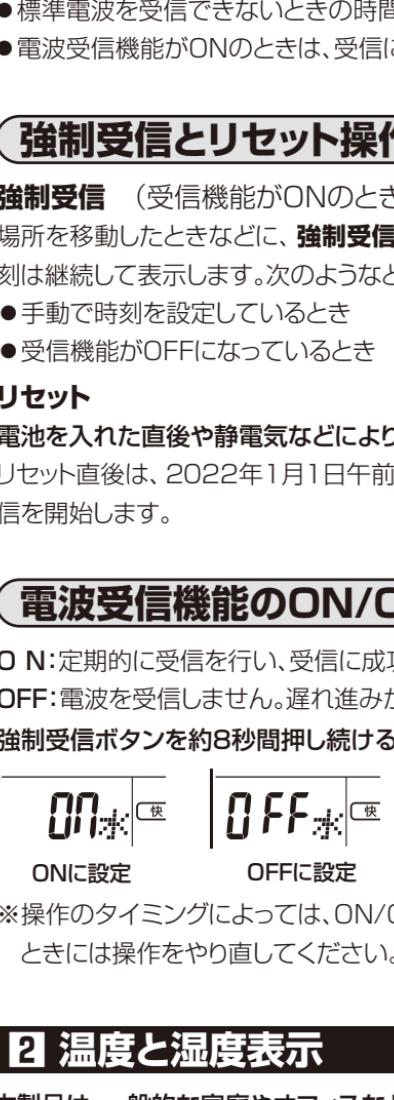


△注意 電池の⊕□を指示と逆向きに入れると、電池の漏液や発熱、破裂の原因となります。

1 使いはじめるとき 電池を入れて、標準電波を受信して日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせるときには、(手動での時刻合わせ)をお読みください。

【受信の流れと表示】

<リセットを押した直後>

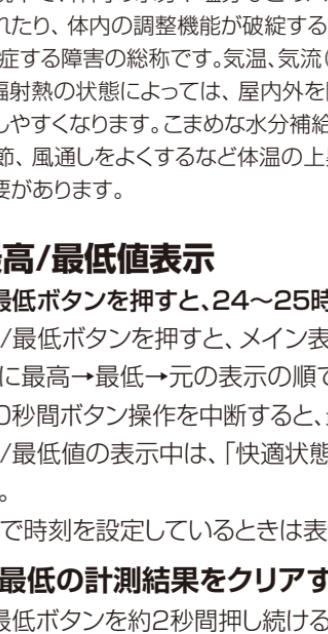

受信マーク (受信中点滅) <受信開始>



電源投入直後およびリセットを押した直後は、2022年1月1日午前12:00に設定されます。

受信マークの変化(電波サーチ機能)
電波の状態により変化します。

受信できない → 受信しやすい → 受信成功 → 受信マーク点灯

① ② ③ ④

チェック!

1~2分経過しても①または②の受信状態が続く場合は受信できません。場所を変えてリセットを押し、再度受信を開始させてください。

三 <受信終了> 最長20分後

受信成功 受信マークが点灯



(受信に成功したときの表示例)

電波を受信しやすい窓際などに置いてください。

① 電池を入れる

② リセットを押す

温度・湿度メイン表示となり、受信マークが点滅し受信を開始します。

※受信中はボタンに触れないでください。

③ 20分待って受信結果を確認する

受信時間は最長で20分です。受信マークで受信結果を確認してください。

【受信の流れと表示】参照

電波受信中のボタン操作について

電波の受信中に強制受信、時刻合わせ、最高最低、表示切替を押すと、受信マークが消灯して、受信を中止します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った日時を表示することがあります。

●工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の雨戻の所

●金属製の雨戻の近く

●ビルの地下など

●高圧線、テレビ塔、電車の架線近く

●朝夕の時間帯、雨天のとき

●家電製品やOA機器の近く

●ステンレス机等の金属製家具の上や近く

※受信に失敗した場合は、時刻や日付は正しくありません。

●受信マークは受信成功後、24~25時間点灯。

●受信に成功しても、電気的なノイズにより誤った時刻や日付を表示することができます。このようなときは、場所を変えてリセットを押して再度受信を試みてください。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える(受信をやり直す)

電波の受信しやすい窓際で取扱説明書の日本地図を参考にして、電波の送信所に本体の正面または裏面に向かって置き直し、リセットを押して結果を確認します。

標準電波を受信できないときには、手動で日付と時刻を合わせて、ご使用ください。

手動での時刻合わせ

電波が受信できない場合は、下記の手順に従って手動で時刻を合わせてください。

手動で時刻を合わせても、自動受信を行い、受信に成功すると日時を修正します。

操作例に従って、年(西暦)、月、日、時刻(時、分)の順に設定してください。

操作例: 2024年12月25日 午前10:37に合わせる

12H/24H 20:22 12/25 水 24:54

① 「年(西暦)」が点滅するまで時刻合わせを約2秒間押し続ける。

12H/24H 20:24 12/25 水 24:54

点滅している数値を進む(+)または戻る(-)で合わせてから時刻合わせを押すと数値を確定して次に進みます。

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54

ボタン 押してすぐ離す 押し続ける
進む(+) 1つ進む 早送り
戻る(-) 1つ戻る 早戻し

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54

② 年(西暦)を合わせる
③ 月を合わせる ④ 日を合わせる
⑤ 時を合わせる ⑥ 分を合わせる
※①~⑥の設定中に「進む」または「戻る」を押すと、設定後に1秒から開始します。

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54

以上で設定は終わりです。

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54

※受信に失敗した場合は、時刻や日付は正しくありません。

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54

※受信に失敗したときの表示例

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54

12H/24H 10:37 12/25 水 24:54