

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路・歯車等)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・文字板等)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。
保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

保証について

■つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 1.保証書のご提示がない場合。
- 2.保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
- 3.お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- 4.お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
- 5.天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
- 6.お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- 7.ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
- 8.電池の交換

※送料・出張料は、実費をいただきます。

GUARANTEE 保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番 **4RE886**

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様

ご氏名

様

ご住所

TEL ()

—

※販売店印 (住所・店名・電話番号)

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。

※印は販売店記入

クオーツ

電子音目覚まし時計 取扱説明書/保証書

取扱説明書番号 E169-ZGXZ

お買いあげいただきありがとうございます。

●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。

●お読みになった後も、必ず保管してください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
<http://www.rhythm.co.jp>

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお問い合わせください。お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「4RE886」をお伝えください。

(フリーダイヤル)

お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

■誤飲による事故防止について



警告

小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■使用場所について



禁止

下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃以上になるところ。
- 浴室など湿気が多いところ。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁気の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しいところ。
- 温度が-10℃以下になるところ。
- ほこりが多く発生するところ。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや故障の原因になります。
- 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

■電池から液もれが起きてしまったとき



警告

電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。



注意

もれた液に直接手で触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

■電池の寿命について

- 付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなることがあります。

■電池のご注意

電池の使い方を間違えると電池からの液もれが発生して、時計の故障や家具などを汚す原因になります。

- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 時計が止まったり、長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている注意書きを守ってください。

■お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

- 使用している夜光性蓄光塗料は、紫外線を含んだ日光や蛍光灯の光を受けて発光します。白熱電灯などは紫外線が少なく適していません。
- 発光時間は、60ワット以上の蛍光灯の光を1.5m以内で30分以上直接当てた場合、8時間程度お手元で発光が確認できます。
- 蓄光の特徴として時間の経過とともに明るさが低下します。
- 目視による発光の確認は、視力などの個人差、周囲の明るさ、時計との距離、暗闇での目の慣れなどにより影響を受けます。

- アラームスイッチをONにしたままにすると、毎日午前と午後2回アラームが鳴りますので、使用しないときはOFFにしてください。
- アラームはセットした時刻の前後5分以内に鳴り出します。

おもな製品仕様

常温での時間精度 平均月差±20秒以内

使用温度範囲 -10℃～+50℃

アラーム音 電子音

アラーム精度 セット時刻に対し±5分以内

使用乾電池 単3形マンガン乾電池 JIS規格R6P 1個

電池寿命 約1年間(アラーム30秒/日使用)

※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

時計のご使用方法


- ①裏ぶたを外す。
- ②電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を入れる。
- ③時刻合わせつまみを回し、時刻を合わせる。
- ④裏ぶたを取り付ける。
- ⑤アラームつまみを必ず左に回して、アラームの針を目覚まし時刻に合わせます。反対に回すとアラーム精度が悪くなる場合があります。アラーム時刻は10分単位でセットできます。
- ⑥アラームスイッチを設定する。
ON  合わせた時刻に鳴ります。
OFF  鳴らさない、止める。

裏ぶたの外し方 裏ぶたの取り付け



アラームの針 秒の円盤
裏ぶたの左右を内側に押しながら、引きぬく。
1、2の順ではめる。

アラームスイッチ
↑ ON () 鳴る
↓ OFF () 止まる

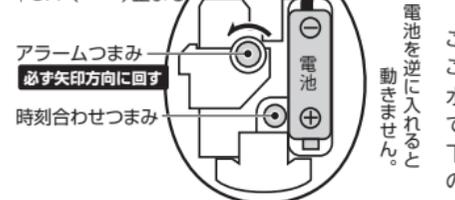

注意

この時計は起き上がりこぼしになっています。水平で安定したところでご使用ください。落下すると故障や破損の恐れがあります。