で使用上のご注意(はじめにお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未 然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害 の程度を、下記の表示で区分して説明しています。



この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発 生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明してい ます。(表示の一例です。)



この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について



小さな部品や小形の雷池(ボタン形、コイン形および単4形、単5 形など)は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み 込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■アルカリ雷池について



- ●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありま すのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。 また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、 発熱、破裂の原因になります。

■電池について

雷池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人 体や時計周りを傷めることがあります。

- ◆ +(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。
- 指定された電池を使用してください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- 電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。
- 雷池交換時は、雷池と時計の端子(接触部)の汚れを落としてか ら入れてください。



分解したり改造しないでください。 故障の原因になります。



時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。 故障や破損の原因になります。

クオーツアラーム時計

取扱説明書/保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

- ●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
- ●お読みになった後も、必ず保管してください。

発売元リズム時計工業株式会社

http://www.rhythm.co.ip

お問い合わせ先

■お客様相談室

フリーダイヤル 20120-557-005

取扱説明書番号 E171-ZGXZ

■使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池 の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃ (50度) 以上になる所。例えば、長時間直 射目光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。(プラスチッ クの部品や電池の劣化が起きることがあります。) ●浴室など、湿気の多い所。



- ●ほこりが多く発生する場所。(空気中のちり等が機械部に たまって、時計が止まることがあります。)
- ●テレビ· OA機器·オーディオのそばなど強い磁気が発生す る所。(磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止 まることがあります。)
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。

(霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止ま りの原因になります。)

●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長 い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着す ることがあります。

■お手入れについて

長くご愛用いただくために、2~3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめし ます。販売店にご相談ください。

- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に 少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式 クリーナー類は、使用しないでください。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責 任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保 証書を発行する場合は、この限りではありません。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりま すので、ご注意ください。

- 1. 保証書のご提示がない場合。
- 2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえ られた場合。
- 3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
- 4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落 下など異常な衝撃による故障、または損傷。
- 5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガス などの影響による故障、または損傷。
- 6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
- 7. ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
- ※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

受付年月日	修理内容	確認印

取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万が一保証期間 内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げ の販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。 尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限す るものではありません。

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄 の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保存してください。

×	品名	型番

※保証期間

お買い上げ

日より 1年間

お客様ご氏名 ご住所

TEL (

※販売店所在地

※店 名


本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。


●部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記 載してあります。●この保証書は国内のみ有効です This guarantee is valid only in Japan. ※印は販売店記入

様

時計の使い方

図は操作説明用ですので商品と形状などが異なることがあります。

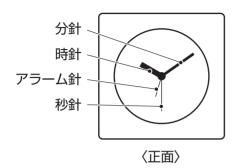

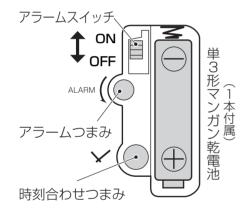

〈裏面操作部〉



(例:6時20分にセットしてあります) ※アラーム時刻用の目盛がない商 品もあります。

1.電池を入れて時刻を合わせます

①アラームスイッチを「OFF」にします アラームスイッチが「ON」のままでは、電池を 入れたときにアラームが鳴り出すことがあり ます。

②雷池を入れます

電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて電池を 入れます。電池を逆に入れると動きません。

③ 時刻を合わせます 時刻合わせつまみを回して時刻を合わせま す。

2.アラーム(目覚まし)の使い方

①アラーム時刻を合わせます

アラームつまみを**必ず矢印方向に回して**、アラームが鳴り始める時刻に合わせます。 アラーム時刻は10分単位で設定できます。

●逆方向につまみを回すと、アラーム精度が 悪くなることがあります。

②アラームスイッチを設定します

O N:設定した時刻にアラームが鳴り始める。 OFF:アラーム音を止める、鳴らさないとき。

アラームご使用上の注意

- ○アラームスイッチを**ON**にしたままでは、毎日 午前と午後の2回、アラームが鳴りますので、 使用しないときは、**OFF**にしてください。
- ○アラームスイッチが**ON**ときは、設定した時刻から25~55分間鳴り続けます。
- ○アラームは機械の構造上、セット時刻に対して、 5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいた します。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用 ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路・歯車等)は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・文字板等)の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店での アフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室に ご相談ください。(保証期間中の場合は、販売店の保証書 が必要です。)

アフターサービスなどについてご不明なことがありました らお客様相談室にお問い合わせください。お買い上げの製 品に関するお問い合わせに際しては、時計裏面などに表示 してあります型番を確認してください。

蓄光性夜光塗料「ナチュライト」について

- ●当社では、従来の蓄光に比べ長い時間発光するものを「ナ チュライト」または「自然夜光」と称しています。(省略して 「夜光」と呼称する場合があります)
- ●ナチュライトは紫外線を含んだ光(例 蛍光灯)により励起され、光を蓄え、発光します。白熱電球などは紫外線が少ないため光源としては適していません。
- ●蓄光性夜光塗料の特徴として、時間の経過とともに明るさが低下します。
- ●60ワット以上の蛍光灯の光をおよそ1.5mの位置で30分以上文字板面に直接光りを当てた場合でも、お手元で8時間くらい経過すると判読ができなくなります。
- ●目視による確認は、視力などの個人差、周囲の明るさ、時計 との距離などにより影響を受けます。
- ●明るいところから暗いところに入った場合、目が暗さに慣れるまでは見えにくいです。

製品仕様

での時間精度 平均月差±20秒以内
月温度範囲 -10℃~+50℃
ラーム精度 セット時刻に対し±5分以内
ラ - ム 音 電子音
用 電 池 1.5V単3形マンガン乾電池(JIS規格R6P) 1本
池 寿 命 約1年間 (アラームを1日30秒鳴らした場合)

※時計に付いている電池は、工場出荷するときに入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。