

クオーツ

ベル音目覚まし時計 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたらお客様相談室にお問い合わせください。
お問い合わせに際しては、時計裏面または底面に表示してあります製品番号(型番)をお伝えください。
例. 8RAA〇〇、4RAA〇〇

お問い合わせ先 お客様相談室 0120-557-005

(フリーダイヤル)
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

(Y0908)

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

- 修理部品の保有について
この時計の修理用性能部品(電子回路・歯車等)は製造打ち切り後、3年を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・文字板等)の修理には、類似の代替品を使用したり、現品交換させていただくことがあります。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよく相談ください。
- 転居または贈答品の場合
転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

安全にお使いいただくために(はじめにお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| | この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 | | この表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| | この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 | | この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

■誤飲による事故防止について

小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

分解したり改造しないでください。
故障の原因になります。

時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

■使用場所について

- 下記のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。
- 温度が+50℃以上になるところ。例えば、長時間直射日光のあたるところや暖房器具等の熱風や火気に近いところ。
- 温度が-10℃以下になるところ。プラスチックの劣化や電池の性能が低下することがあります。
- 浴室など湿気が多いところ。
- ほこりが多く発生するところ。
- テレビ・OA機器 オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しいところ。
- 温泉場など、ガスの発生するところ。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや故障の原因になります。
- 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよこれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

取扱説明書にそった正常な使用状態において、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計お買い上げの販売店にご持参くだされば、無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※品名・型番

※保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1年間

お客様 氏名 様

ご住所

TEL () -

※販売店印(住所、店名、電話番号)

※印は販売店記入

- 部品の保有期間などアフターサービスについては、取扱説明書に記載してあります。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、時計の修理・調整に関するご連絡に利用させていただきます。
- 販売店の方へ
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

保証について

■つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

- 1.保証書のご提示がない場合。
 - 2.保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 - 3.お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 - 4.お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障または損傷。
 - 5.天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 - 6.お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 - 7.ご使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラスなどの小キズ)
 - 8.電池の交換
- ※ 送料・出張料は、実費をいただきます。

電池のご注意 (電池の正しい使い方)

電池ご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう。

- プラス (+)、マイナス (-) を間違えない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 電池を新しくするときは、全部まとめて取り替える。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かないところに置く。

電池の種類について

- この時計は 電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があります。一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。Ⓧ アルカリとマンガン乾電池の混在使用は液もれの原因となりますのでおやめください。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きな場合があります。
(例・Panasonic オキシライド乾電池)

取り扱いについて

- 電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。
- 電池に傷をつけたり、分解しない。
 - 電池をショートさせない。
 - 電池を充電しない。
 - 時計を使用しないときは電池を取り外す。
 - 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。

液もれが起きてしまったとき

電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療をうけてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

もれた液に直接手で触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要ときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、工場出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置き電池の使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池の廃棄

- お住まいの自治体の指定に当たってください。

火に入ると破裂の原因となり危険です。


注意

時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に当たってください。


時計の使い方

●図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

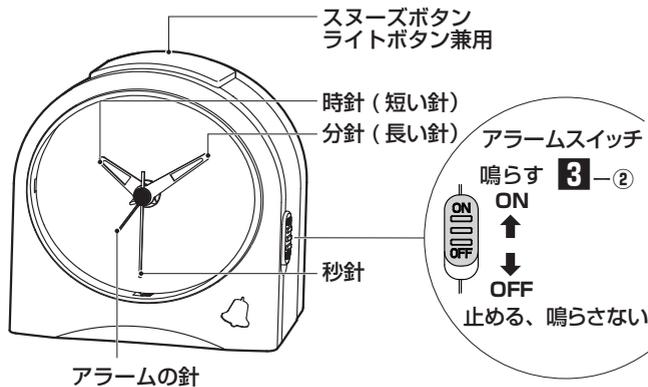

《電池の入れ方》①

裏ぶたを開けて、単3形マンガン乾電池を2個、電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れ、裏ぶたを閉める。

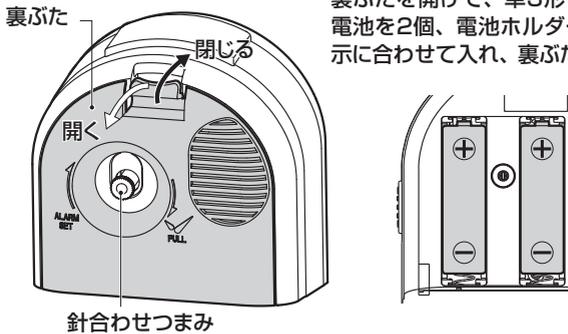

針合わせつまみの操作方法

針合わせつまみは、必ず矢印方向に回してください。

《時刻合わせ》

②



時刻を合わせるときは、針合わせつまみを引いてから、矢印方向に回してください。

矢印と逆向きに回して、目覚まし時刻より前の時刻に合わせようとする、アラームの針と一緒に回り、目覚まし時刻が変わってしまいます。

《目覚まし時刻合わせ》③-①



目覚まし時刻を合わせるときは、針回しつまみを押し込んでから、矢印方向に回してください。

矢印と逆方向に回し、時計・分針が指している時刻になると矢印と逆方向には回らなくなります。無理に逆方向に回すと故障や破損の原因になりますので回さないでください。

○目覚まし時刻用の目盛は10分単位で表示されています。

(例: 目覚まし時刻 6時20分)

電池の交換について 早めに交換して液もれを防ぎましょう



注意

電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕に費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防ぐために、つぎのことをお守りください。

- 時計が止まったり、アラーム音が鳴らなくなったときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、マンガン乾電池とアルカリ乾電池を混在して使用しない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。



① 電池の入れ方

電池を正しい向きに入れます。《電池の入れ方》参照。

※⊕⊖を逆に入れると、電池からの液もれ、発熱、破裂の原因となります。

② 時刻の合わせ方

針合わせつまみを引き出してから右に回して、時刻を合わせてください。《針合わせつまみの操作方法》の《時刻合わせ》参照。

③ 目覚ましの使い方

① 目覚まし時刻の設定

針合わせつまみを押し込んでから必ず矢印方向に回し、アラームを鳴らす時刻に合わせてます。

《針合わせつまみの操作方法》の《目覚まし時刻合わせ》参照。

② アラームスイッチの設定

アラームスイッチをONにすると設定時刻に鳴り始めます。OFFにすると、アラームは鳴らなくなります。

アラームが鳴っている時間

アラームは30～60分間鳴り続けます。

※アラームスイッチがONのままでは、毎日午前と午後の2回アラームが鳴ります。使用しないときにはOFFにしてください。

スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)

アラームが鳴っているときに、スヌーズボタンを押すとアラーム音が約4分間停止してからまた鳴り出します。再び鳴らないようにするには、アラームスイッチをOFFにしてください。

スヌーズ機能は、アラームが鳴り出してから30～60分間有効で、この間、繰り返し使用できます。


照明機能

スヌーズボタンはライトボタンを兼ねています。ライトボタンを押している間、文字板面が照明されます。夜間の時刻確認などにご利用ください。

アラームご使用上の注意

- アラームは機械の構造上、設定した時刻に対して、5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。
- アラームを長期間使用しない場合、アラームの鳴りが悪くなる場合があります。アラームを2～3か月に1回、1分程度鳴らしてください。

同一機能商品の例

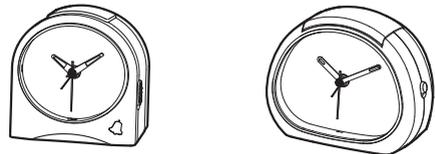

おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差 ±30秒
使用温度範囲	-10℃～+50℃
アラーム機能	アラーム精度: 表示時刻に対して±5分 アラーム音: ベル音 スヌーズ機能 (止めてもまた鳴る)
使用電池	単3形マンガン乾電池 (JIS規格R6P) 2個
電池寿命	約1年 (1日にアラームを30秒鳴らし、ライトを3秒間使用)
照明機能	ランプ方式 スヌーズボタンを押している間点灯

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品

単3形マンガン乾電池 2個 取扱説明書・保証書 本書