

Silky Wind Mobile 3 用

日傘クリップ

Parasol Attachment Clip



※日傘から取り外しても、クリップを装着した状態でハンディファンとしてご使用いただけます。

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

(ハンディファン裏面)

Silky Wind Mobile 3 用

日傘クリップ

Parasol Attachment Clip




型番表示位置

対象型番 9ZF033/9ZF036/9ZF040/9ZFA41

※取り付けかたは内面に記載しています。

型番 F0901-0589
外形寸法 約 H118 × W68 × D52mm
質量 約38g
対応径 直径5～14mm
材質 ABS樹脂、銅線、シリコンゴム

日傘シャフト
直径5～14mm

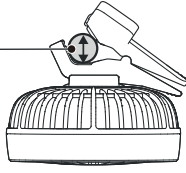

本製品は、リズム社製のハンディファンに取り付けて使用します。ハンディファンは別売です。

上記の対象型番以外には使用しないでください。

本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますのでご了承ください。

クリップの取り付けかた

◎図は操作説明用ですので、実際の製品とは異なることがあります。

注意 クリップを着脱する際は、ハンディファンの電源がOFFの状態でおこなうクリップがファンに接触すると、けがや破損の原因になります。

ご使用の際は、髪の毛の巻き込みにご注意ください。



髪の毛がファンにからまると、けがや故障の原因になります。

1 ハンディファンの電源がOFFになっていることを確認する

2 クリップを取り付ける



① ハンディファンのファン部を前方に倒します。

② クリップのフック2か所をハンディファン後側のショルダー部の溝に引っ掛けます。

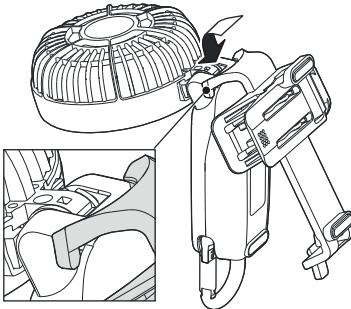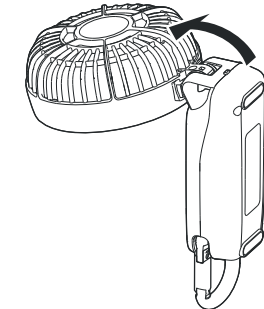

③ 引っ掛けた2か所のフックを支点にして、クリップの下部をカラビナ側に近づけます。

④ クリップの下部をカチッと音がするまで押し付けて取り付け完了です。

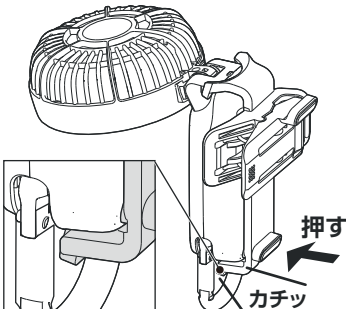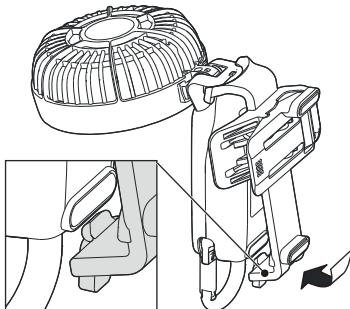


3 しっかり固定できているか確認する

クリップを前後、左右に軽く動かして、ハンディファンにしっかりと固定されているか確認してください。


4 クリップを日傘のシャフトに取り付ける

クリップの対応径内で、しっかりと固定できる場所へ奥まで差し込み、確実に取り付けてください。

前後、左右に軽く動かして、シャフトにしっかりと固定されているか確認してください。

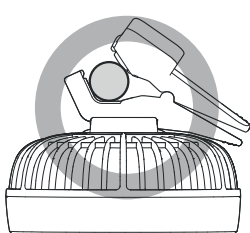

奥まで確実に差し込む

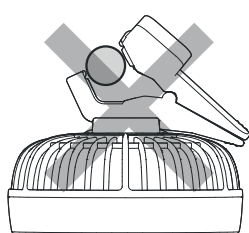

差し込みが浅い

●クリップは直径5～14mmの日傘のシャフト用です。


●設置する角度や、挟む物の形状・材質により落下するおそれがあります。本製品を確実に固定できない物には絶対に取り付けしないでください。またクリップへの差し込みかたが浅いと、不安定になり落下の原因となります。

《クリップの取り外しかた》

① カラビナの背面を指でさえます

② クリップのつまみを前面から指で押してハンディファンから取り外します

(ハンディファン前面)

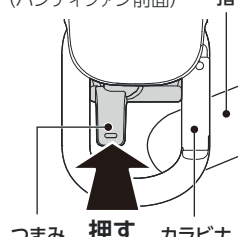

つまみ 押す カラビナ

安全上のご注意(必ずお読みください)

警告 本製品を取り付ける際は、本製品やハンディファンが落下しないように確実に取り付ける故障や破損、けがの原因になります。

梱包用のポリ袋をかぶらない窒息するおそれがあります。

注意 幼児の手の届く所に取り付けたり保管したりしない指を挟むなどしてケガの原因になります。

- ご使用の際はハンディファンの取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品は、日傘シャフトへの取り付け用のクリップです。骨組みには取り付けしないでください。
- 本製品にバックや荷物を掛けるなど、使用用途以外には使用しないでください。
- 長時間使用する場合は、移動の衝撃等によるゆれがないか、定期的に確認してください。
- クリップに指や髪の毛などを挟まないようにしてください。
- 本製品を装着した状態でカラビナを使用する場合は、つまみへの接触による落下にご注意ください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。落下して故障や破損の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用すると、紫外線が原因で製品が色あせることがあります。
- 長期間取り付けたまにしておくと、取り外しにくかったり、跡が残る場合があります。
- 分解や改造をしないでください。
- 亀裂や破損、変形、劣化を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

お問い合わせ先

リズム総合サポート

<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。

製品番号:F0901-0589

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)