

電波時計とは

正確な時刻およびカレンダー情報を得た標準電波を受信することにより、自動的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせする時計です。


標準電波とは

日本標準時をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。
※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所あります。標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。（<http://jyy.nict.go.jp>）

受信可能な範囲

送信所からおよそ約1200kmの範囲です。ただし、受信範囲であっても電波障害（太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯（昼／夜）あるいは地形や建物の影響など）により、受信できないことがあります。

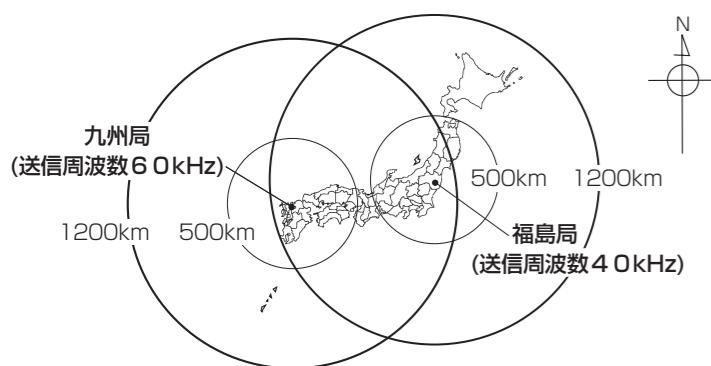

○この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

○日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信して、日本の時刻を表示したり、誤った時刻を表示することがありますので、電波受信スイッチをOFFにして使用してください。

○送信所の定期点検や落雷などにより、標準電波の送信が止まることがあります。

電波時計とは

正確な時刻およびカレンダー情報を得た標準電波を受信することにより、自動的に表示時刻を修正し正確な時刻をお知らせする時計です。


標準電波とは

日本標準時をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。
※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所あります。標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。（<http://jyy.nict.go.jp>）

受信可能な範囲

送信所からおよそ約1200kmの範囲です。ただし、受信範囲であっても電波障害（太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯（昼／夜）あるいは地形や建物の影響など）により、受信できないことがあります。

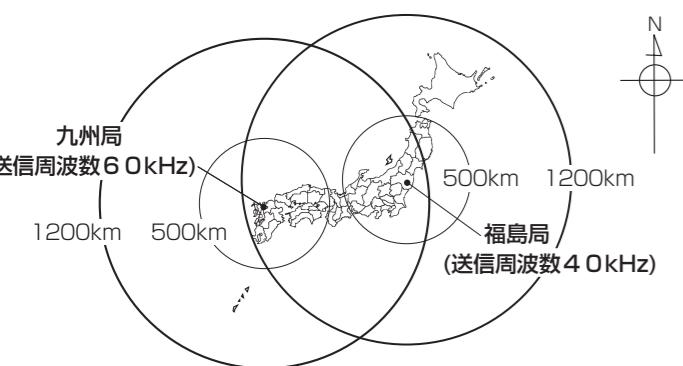

電波の受信しやすいところでご使用ください。

この時計は標準電波を受信することにより、時刻を修正しますので、電波の受信しやすい部屋の窓際などでお使いください。

電波を受信しにくい環境について

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。



ご使用場所の注意



下記のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50°C(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のある所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10°C(氷点下10度)以下になる所。プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。
- 浴室など、湿気の多い所。
- ほこりが多く発生する場所。空気中のちり等が機械部にたまつて、時計が止まることがあります。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
- プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することができます。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性がある」内容です。
警告

この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
注意

お守りいただき内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。（表示の一例です。）

この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
禁止

この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
強制

小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
警告

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。
分解禁止

時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。
注意

電池一般について

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることができます。

- +(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。
- 指定された新しい電池を使用してください。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池の混用をしないでください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- 電池交換時は、電池と時計の端子（接触部）の汚れを落としてから入れてください。

アルカリ電池について

- 電池からもれた液が皮膚についたり、目に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2~3年に一度の点検・調整（有料）をおすすめします。販売店にて相談ください。

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 時計を掛けたとき、静電気により時計および壁が汚れることがありますので定期的に掃除をしてください。

～製品の特長～

標準電波を受信して正しい時刻に修正

毎正時にメロディを奏でます

メロディは3つのジャンルから選べます

暗くなると自動的にメロディが鳴らなくなります

お買い上げありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

発売元「リズム時計工業株式会社」

本社 〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
<http://www.rhythm.co.jp>

Y0712

CITIZENはシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

おもな製品仕様

自動受信による時刻修正回数について

標準電波を受信する回数は、最少1日1回から最多1日12回まで受信状況により変化します。

	受信回数
● 受信成功から72時間以内の場合	最少 1回／日 最多 3回／日
● 連続72時間以上受信に失敗している場合	
● 初めから受信に失敗している場合	12回／日
● 手動で時刻合わせをした場合	

時 間 精 度	標準電波の受信に成功した場合の表示精度（受信直後） 秒針 ±1秒 時針 / 分針 目盛りに対して±3度 標準電波を受信しない場合 平均月差 ±20秒（常温中のクオーツ精度）
時 報 精 度	±1秒（表示時刻に対して）
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +50°C
使 用 電 池	単1形マンガン乾電池（JIS規格R20P）2個 約1年間（1日17回メロディを音量中位で鳴らした場合）
電 池 寿 命	標準電波 自動受信 電波受信ON/OFF切り替え 電波受信確認用ランプによる受信結果表示 報時 毎正時にメロディを1曲奏でます。 18曲メロディ、報時ON/OFF設定、音量調節、メロディの試聴 明暗センサー 暗くなると秒針を12時位置に停止、報時停止 電池の交換時期お知らせ機能 交換時期になると秒針が明るいところでも12時位置に停止 飾り振子
そ の 他	

- 付属の電池は、工場出荷时に入っていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。
- 電池寿命は、電波を正常に受信して明暗センサーにより1日7時間、秒針および報時が停止しているときのものです。
- 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品（電子回路等）は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品（ケース・文字板等）の修理には、類似の代替品を使用させていただくこともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用もかかり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にてご相談ください。（保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。）

お問い合わせ先

お買い上げ製品に関するお問い合わせの際は、製品番号「4MN483」をお伝えください。


■お客様相談室 フリーダイヤル 0120-557-005

受付時間 9:00 ~ 17:00

（土日、祝日および当社休日を除く）

1. 時刻を合わせます

図は操作説明用ですので実際の商品と異なることがあります。

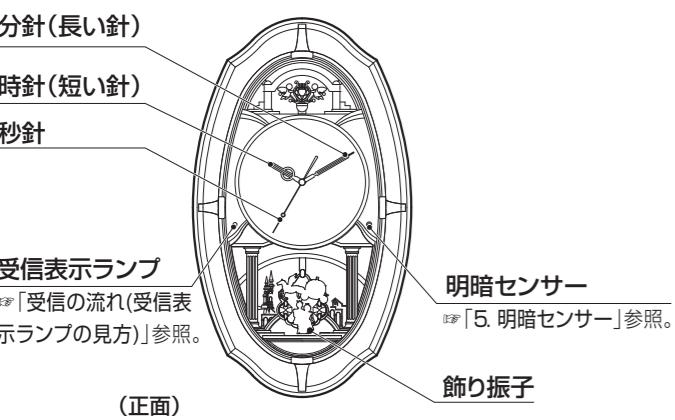


時針・分針・秒針の動き方

通常の時刻表示


自動時刻修正
時針・分針：早送りで動きます。一時停止することもあります。
秒針：1秒ステップで刻みます。
時針・分針：早送りで順方向に動きます。12時位置に停止することがあります。

〈電池の入れ方〉 ③④⑤

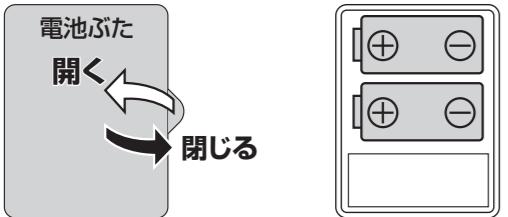


単1形マンガン乾電池 2個 を電池ホルダーに入れる。

② 電波受信スイッチをONにする

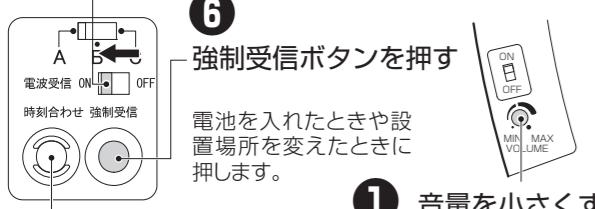

時刻合わせボタン
手動で時刻を合わせるときに使います。

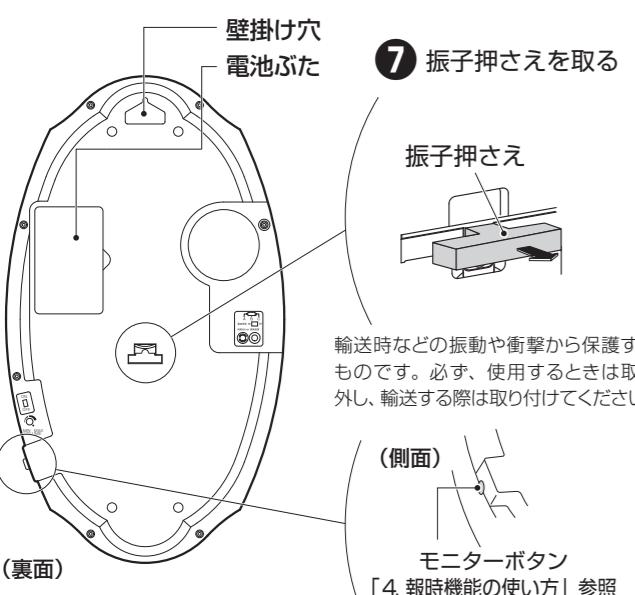

手動で時刻を合わせるときは、「2. 電波を受信できない場合」の「手動時刻合わせ」を参照してください。

○電波を受信しやすい窓際などでご使用ください。

① 音量を小さくする

電池を入れた後、大きな音でメロディが鳴り出しがありますので、音量を最小にしてください。

② 電波受信スイッチをONにする

☞「電波受信スイッチについて」参照。

③ 電池ぶたを取り外す

電池ぶたを引っ張って取り外してください。

④ 電池を入れる

電池ホルダーの①②表示に合わせて指定の電池を入れます。

注意 電池を表示と逆向きに入れると、電池からの液もれや発熱、破裂の原因になります。

※電池を交換するときは、すべて指定の新しい電池を入れてください。

⑤ 電池ぶたを取り付ける

電池ぶたを差し込み、電池ぶたを押し込んでください。

⑥ 強制受信ボタンを押す

受信状態となり、受信表示ランプが点灯します。

受信には最長15分程度の時間がかかります。

受信終了後、時針・分針・秒針が時刻を指します。

☞「受信の流れ(受信表示ランプの見方)」参照。

※受信中は、ボタン類を操作しないでください。

※受信中は、針が停止しますが故障ではありません。

⑦ 振子押さえを取る

振子押さえを取り外してください。

⑧ 時計を掛ける

「3. 時計の掛け方」に従い、時計を確実に掛けてください。

⑨ 受信結果を確認する

受信表示ランプの状態

受信に成功：2秒に1回点滅→正しい時刻を表示

受信に失敗：消灯→「2. 電波を受信できない場合」へ

※受信に成功してもノイズにより誤った時刻を表示することがあります。強制受信ボタンを押して再度受信させてください。

※受信に失敗した場合は、表示時刻は正しくありません。

■ 報時機能を設定してください。

☞「4. 報時機能の使い方」参照

電波受信スイッチについて

電波受信スイッチを「OFF」にしますと、電波の受信を行わないで、クオーツ精度で時刻を表示します。受信できないまたは誤受信しやすい場所で使用する場合や意図的に時刻を変えてお使いになる場合に「OFF」にします。

○受信に成功した状態で、電波受信スイッチを「OFF」にしてから24時間以内は、受信表示ランプが点滅することがあります。

○電池を入れたときや強制受信ボタンを押したときには、電波受信スイッチが「ON」のときと同様に受信表示ランプが点灯し、時分針および秒針が早送りしたりしますが、受信は行わずに時刻の表示になります。

電波受信スイッチ「OFF」での電池交換について
すべての電池を交換し、強制受信ボタンを押してください。針が時刻を示した後、必要に応じて、手動で時刻合わせをしてください。

2. 電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくと受信できる可能性が高くなります。1~2日後に受信結果を確認してください。

●場所を変える

電波の受信しやすい窓ぎわや、電波の送信所(取扱説明書の日本地図を参考)によるべく時計の正面または裏面が向くような所を選び、強制受信ボタンを押してください。

設置場所を決める前に、裏面の「ご使用場所について」をお読みください。

●時刻合わせをして使用する

ベランダなど屋外で、電波の受信に成功させるか、手動で時刻合わせをしてからご使用ください。この場合、電波を受信できないため、時間精度はクオーツ精度になります。

受信できない場合は、手動で時刻合わせをすることができます。

手動時刻合わせ

時刻合わせボタンを操作することにより、手動で時刻を合わせることができます。手動で時刻合わせをするとクオーツ精度になります。

※時刻合わせボタンを離しているのに、針が早送りで動いている場合は、通常の針の動きになってから操作をしてください。

※手動で時刻合わせをしても、受信に成功すると自動的に時刻は修正されます。

時刻合わせボタンを押すと針が動き始めます。

○時刻合わせボタンを押して、すぐに離した場合は1分進みます。

○時刻合わせボタンを押し続けた場合は、早送りで動きます。秒針は、ボタンを押し続けているときに12時位置になると止まります。秒針の動きについて
時刻合わせボタンを離したとき、ゼロ秒になります。ボタンを離したとき、秒針が12時位置にないときには、早送りで移動します。

受信の流れ(受信表示ランプの見方)

電池を入れ、強制受信ボタンを押す

点灯

1秒に1回点滅

消灯

2秒に1回点滅

受信失敗

受信成功

時刻は正しくありません。「電波を受信できない場合」を参照

正しい時刻を表示します。操作終了です。

3. 時計の掛け方

時計の掛け方が不適切な場合、時計が落下する危険があります。

強制

○時計を垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れる恐れがあります。

注意


○時計を掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、確実に掛けていることを確認してください。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け穴にしっかりと掛けるものを選んでください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。

●木ねじは下図の通り、壁面にしっかりとねじ込んで固定してください。

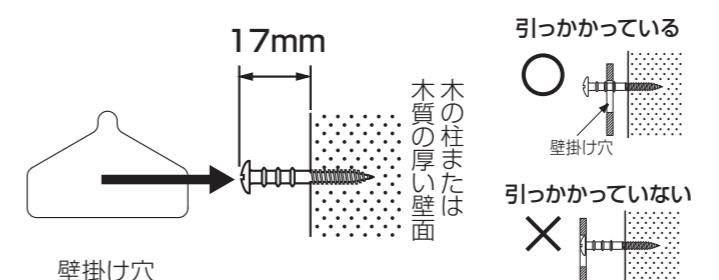

その他の壁面の場合

●上記以外の場所(石膏ボード、コンクリートなどの壁面)に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

垂直に掛けてください。



電池からの液もれに注意

時計が止まった状態で、電池を入れたままにすると、電池からの液もれにより、人体・時計・壁面・家具などに損傷を与えます。時計が止まつたら、電池を取り出しか、電池を新しいものに交換してください。

4. 報時機能の使い方

選択スイッチ

メロディーの種類を選択

A : CLASSICAL

クラシック音楽

B : POPULAR

ポピュラー音楽

C : CHRISTMAS

クリスマス・ソング

曲名は時計裏面に表示しています。

音量つまみ

メロディーの音量を調節

□: 小さくなる

□: 大きくなる

報時スイッチ

毎正時にメロディーを鳴らす場合は、「ON」鳴らない場合は、「OFF」にしてください。

報時スイッチの設定

ON : 毎正時にメロディーが鳴ります。

OFF : 每正時に鳴りません。

*メロディーは時刻に固定されていません。

*ONでも暗くなると自動的にメロディーが鳴らなくなります。

☞「5. 明暗センサー」参照

選択スイッチの設定

お好みに応じてメロディーの種類を選択してください。

音量の設定

モニターボタンを押すと、1曲メロディーを奏でますので、鳴っている間に音量つまみを回して調節してください。

メロディーの試聴(モニターボタン)

モニターボタンを押すと選択スイッチのメロディーを1曲奏でます。鳴っている間にモニターボタンを押すと、曲が切り替わります。つぎの正時には、最後に鳴った曲の次から鳴ります。

●電波受信中は、受信しやすくするためモニターボタンは押さないでください。

●時刻合わせボタンを操作して、正時にも鳴りません。

5. 明暗センサー

明暗センサーが暗いと判別した場合、秒針は12時位置に到達したところで停止します。また、受信表示ランプが消灯し、報時が停止します。

センサーは、時計の周囲の明るさに反応しますので、昼間や夜間の照明時などでも明るさが不足して、反応することがあります。

6. 電池交換時期お知らせ機能

電池交換時期になりますと、明るいところでも秒針が12時位置で停止します。また、受信表示ランプが消灯し、報時が停止します。

時針および分針はこのような状態になってから約1カ月間注)時刻を表示し続けますが、お早めに電池を交換してください。

注)ご使用状態により、この期間は前後します。

*電池を交換するときは、指定の新しい電池にすべて交換してください。