



電波時計 取扱説明書 (報時付掛時計)

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造販売元 **リズム時計工業株式会社**
〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でアフターサービスが受けられないときは、当社お客様相談室にご相談ください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路や歯車などの修理用性能部品は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただきます。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

(Y1508)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
①は、指示する行為を必ずすることを示しています。

警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

必ず守る 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

禁止 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

- 電池に傷をつけない。
- 電池を分解しない。
- 電池をショートさせない。
- 電池を充電しない。
- 電池を加熱しない。
- 電池を火の中に入れない。

禁止 電池から液漏れが起きてしまったときは、素手でさわらない

- 目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。
- アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

必ず守る 電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、故障やけがの原因になります。

禁止 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

禁止 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
故障や誤作動の原因になります。

禁止 めれた手で触らない
故障や誤作動の原因になります。

分解禁止 分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

禁止 下記のような場所では使わない
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

- 直射日光が当たる所。
- 暖房機器の風が当たる所。
- 温度が+50℃以上の所。
- 温度が-10℃以下の所。
- ほこりが多く発生する所。
- 強い磁気が発生させる機器のそば。
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- プール、温泉場などガスの発生する所。
- 調理場など多くの油を使用する所。
- ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス (+)、マイナス (-) を間違えない。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 電池を新しくするときは、全部取り替える。
- 幼児の手の届かない所に置く。

電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。

電池の寿命について

- 付属の電池は、お試用として工場を出荷するときに入れていますので、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。

おもな製品仕様

使用温度範囲	-10～50℃ *結露しないこと
時間精度	標準電波受信成功直後の表示精度 時分針 目盛りに対して±3度 標準電波を受信しない場合 平均月差±20秒(温度が5～35℃のときのクォーツ精度)
報時精度	表示時刻に対して±1秒
使用電池	単1形アルカリ乾電池 JIS規格 LR20 1.5V 2個
電池寿命	約1年 標準電波の受信に成功し、報時を音量中位で1日に17回行ったとき
報時機能	毎正時に曲を奏で、LED が点滅しながら文字盤が回転する
ON/OFF	スイッチ切り替え
自動鳴り止め	明暗センサーと連動して暗所停止
収録曲数	電子音メロディ 30曲を3つのグループに分けて収録
音量調節	ロータリー式ボリューム
モニター	メロディの試聴、からくりパフォーマンス
展開機能	文字盤の開閉
電池交換時期	電池ランプ(赤色LED)点滅
お知らせ機能	
回転飾り	一方向に回転 *装飾用

電波受信機能	標準電波受信による時刻修正
受信局	福島局/九州局 自動選択
受信回数	最少 1日1回 最多 1日12回
受信 ON/OFF	なし

標準電波受信開始時刻条件	回数	開始時刻
▶受信成功から72時間以内の場合	1～3回/日	AM 2:16:40、AM 3:16:40、AM 4:16:40
▶連続72時間以上受信に失敗している場合	12回/日	奇数時の16分40秒 例 AM 1:16:40、AM 3:16:40など
▶初めから受信に失敗している場合		
▶手動で時刻合わせをした場合		

●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

付属品
お試用電池 2個 木ねじ 1個 取扱説明書 本書 保証書 1枚

お問い合わせ先

(フリーダイヤル)
お客様相談室 0120-557-005

受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、時計裏面に表示してある製番をお伝えください。
例 4MN○○○ (○には数字が入ります。)

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。
本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

電波時計について

電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波とは

標準電波(JJY)は、日本標準時(JST)をお知らせするために、情報通信研究機構が運用している電波です。

※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はがね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。
(http://jjy.nict.go.jp)

標準電波の送信停止について


送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。

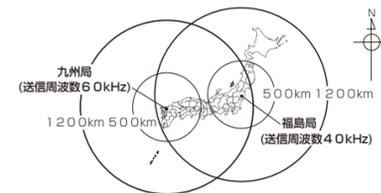


この時計は福島局と九州局に対応しており、標準電波を自動選択して受信します。

電波を受信しにくい環境

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。

- 工事現場、空港の近くや交通量の多い所など電波障害の起きる所
- 金属製の雨戸やブラインドの近く
- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- 朝夕の時間帯、雨天のとき
- 家電製品やOA機器の近く
- スチール机等の金属製家具の上や近く

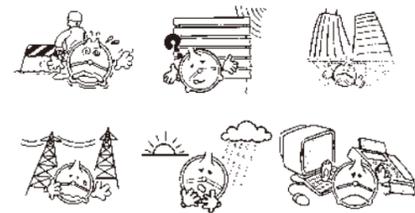

電池・時計の廃棄

- お住まいの自治体の指定に従ってください。
- 電池と時計を分別して廃棄してください。

お手入れについて


- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、柔らかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。
- 静電気により、時計や掛けた壁面が汚れることがありますので、定期的に汚れを落としてください。

静電気の影響について

静電気の影響により、時計が正常に機能しなくなることがあります。このようなときには、強制受信ボタンを押してください。

各部の名称と役割

◎図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

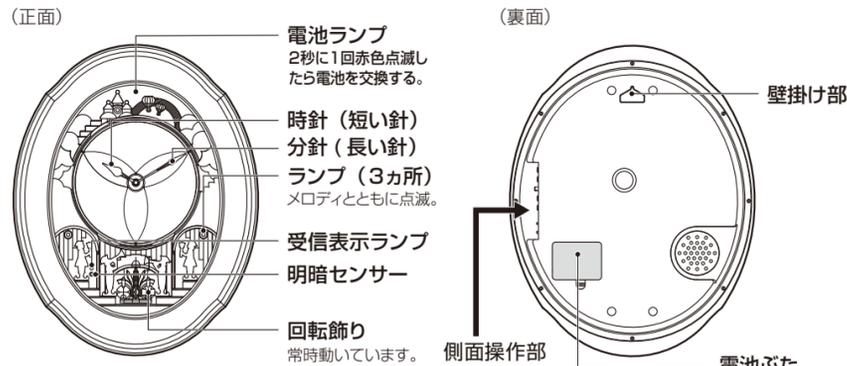

針の動き……通常の時刻表示

時計針・分針:10秒に1回動きます。


※自動受信により、時刻を修正するときは早送りで移動したり、停止することがあります。

電池を入れる


電池ふたを引っ張って、取り外し、単1形アルカリ乾電池を2個入れて、電池ふたを押し込んで取り付ける。



(側面操作部)

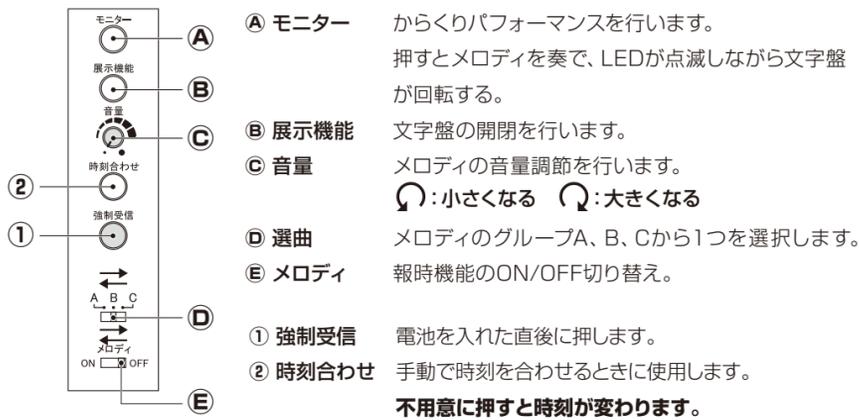

報時するときの動きについて

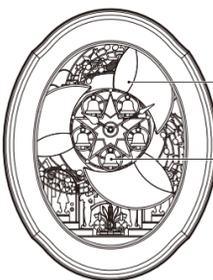

メロディとともに開閉します。

メロディとともに回転します。曲の途中で回転方向が反転します。

明暗センサーのはたらき

明暗センサーが暗いと判別した場合は、受信表示ランプが消灯し、報時を停止します。昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが動きます。

展示ボタンについて

展示ボタンを押すと、左図のように文字盤が3方向に開いた状態になります。閉じた状態に戻すには、再度、展示ボタンを押します。
※開いた状態でも、毎正時に鳴りますが、電池の消耗を早めます。
※輸送時は文字盤が閉じた状態にしてください。

標準電波を受信できない場合

●朝までそのままにしておく

一般的に、夜間は電波状態が良くなるので、手動で時刻合わせをして一晩そのままにしておくことで受信できる可能性が高くなります。

●場所を変える／受信をやり直す

電波の受信しやすい窓ざわで取扱説明書の日本地図を参考にして、時計の正面または裏面が電波の送信所に、なるべく向くようにして、強制受信ボタンを押して再度受信を行ってください。

●時刻を合わせて使用する

ベランダなどの屋外で電波の受信に成功させるか、手動で時刻を合わせて使用してください。電波を受信できないときの時間精度は、クォーツ精度になります。

手動での時刻合わせ…電波を受信できないときや任意の時刻に合わせてとき

時刻合わせボタンを操作することにより、手動で時刻を合わせることができます。

※時刻合わせボタンを押していないのに、針が早送りで動いているときは、通常の針の動きになってから操作してください。

※受信に成功すると時刻を自動的に修正します。

操作

○時刻合わせボタンを押してすぐに離すと1分進みます。

○時刻合わせボタンを押し続けると早送りで動きます。

秒は、時刻合わせボタンを離すとゼロ秒からスタートします。

電池の交換時期お知らせ機能……電池ランプが点滅

電池の交換時期になると、電池ランプが2秒に1回赤く点滅します。電池ランプが点滅したら速やかに新品の電池にすべて交換してください。電池ランプが点滅した状態で放置すると、時間違いや誤作動の原因になります。また、電池からの液漏れにより、時計の故障、壁や家具などに損害が発生する恐れがあります。

※電池寿命が残り約1ヵ月のときからこの機能が動き出します。

⚠ 注意 電池の交換 早めに交換して液漏れを防ぎましょう

電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために次のことをお守りください。

- 時計が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。
- 時計が動いていても1年に1回定期的に交換する。
- 古い電池と新しい電池、異なった種類の電池を混ぜて使用しない。
- 電池の⊕⊖を逆に入れない。



使用方法 電池を入れて時刻を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせる場合は、**手動での時刻合わせ**を参照してください。

◎窓際など電波の受信しやすい所でお使いください。

- 1 操作中に大きな音が鳴らないように音量を最小にする
- 2 電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて単1形アルカリ乾電池を入れる
⚠ 注意 電池の⊕⊖を逆に入れると、電池の液漏れ・発熱・破裂の原因となります。
- 3 強制受信ボタンを押す **受信の流れ(受信表示ランプの見かた)** 参照
受信表示ランプが点灯し受信を開始します。針は止まったままですが、故障ではありません。受信が終わると針が早送りで時刻位置に移動します。
※電池を入れた後は、必ず強制受信ボタンを押してください。
※受信中はボタン操作をしないでください。

4 時計の掛けかたに従って時計を確実に掛ける


5 15分待つて受信結果を確認する

受信表示ランプが2秒に1回点滅すれば、受信に成功し、正しい時刻を表示します。

消灯している場合は、**標準電波を受信できない場合**を参照してください。

- 受信に失敗した場合、表示されている時刻は正しくありません。
- 受信に成功しているのに、時刻が正しくない場合は、ノイズの影響と思われるので、場所を変えてから強制受信ボタンを押してください。

受信の流れ(受信表示ランプの見かた)

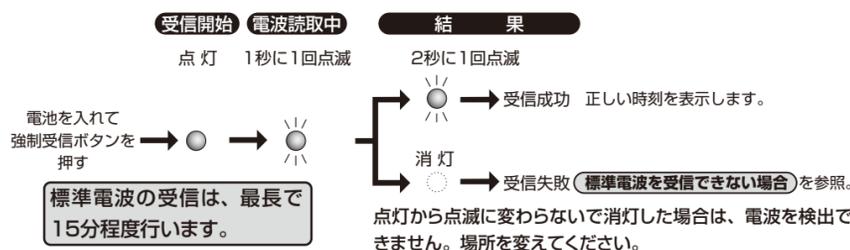

報時の設定……お好みに合わせて報時機能を設定してください。

毎正時にメロディを1曲奏で、ランプが点滅します。また、文字盤が回転しながら開閉します。

報時の ON/OFF 設定

ON : 毎正時にメロディを1曲奏でます。

OFF : 鳴りません。

○メロディスイッチをONに設定しても、明暗センサーにより暗くなると自動的に報時をしなくなります。**明暗センサーのはたらき**参照

メロディのグループ選択

3つのグループに分かれて30曲収録されています。選曲スイッチでA、B、Cのいずれかを選択してください。曲名は本体裏面に表示してあります。

音量の調節

モニターを押すとメロディが鳴りますので、その間にボリュームを回してお好みに合わせて調節してください。

メロディの試聴

モニターを押すと、報時するときのメロディと動きを試すことができます。メロディが鳴っているときにモニターを押すと、次のメロディに切り替わります。次に報時するときには、再生の順番が1つ進みます。

- 時刻ごとにメロディは固定されていません。また順番も変えられません。
- 時刻合わせボタンを操作して、正時に合わせても報時をしません。

時計の掛けかた

⚠ 注意 掛けかたが不適切な場合、時計が落下する危険があります。

○掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、壁掛け部に掛け具(木ねじ)がしっかり掛かっていることを確認してください。


○垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れるおそれがあります。

○市販の掛け具を使用するときは、壁掛け部にしっかり掛かるものを選んでください。

○ドアを開閉するときの振動が伝わらないところに設置してください。

木の柱または木質の厚い壁面の場合

- 付属の木ねじが使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面です。
- 木ねじは下図のとおり、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

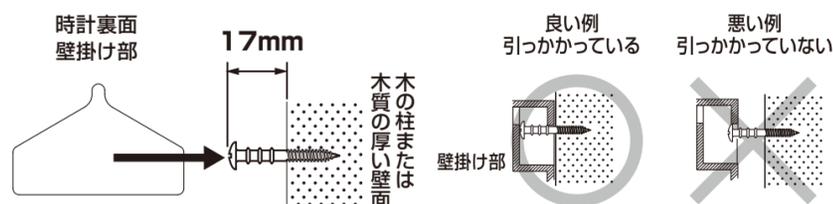

その他の壁面の場合

- 石こうボード、コンクリートなどの壁面に掛ける場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛け具をご使用ください。その際、粘着式や吸盤式は時計が落下する危険がありますので、使用しないでください。

時計を垂直に掛けてください

