

クォーツ 置時計 取扱説明書

取扱説明書番号 R078-CXXX

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

発売元 **リズム時計工業株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12
http://www.rhythm.co.jp

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

CITIZEN はシチズンホールディングス株式会社の登録商標です。

(Y1001)

安全にお使いいただくために(はじめにお読みください)

ここに示した注意事項は、あなたや他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意 「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。
強制 必ず実行していただく「強制」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です)

■誤飲による事故防止について

警告 小さな部品や電池は、幼児の手の届かぬ所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

分解禁止 分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

注意 時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。

■使用場所について

- 禁止** 下記のような場所では使わないでください。
機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。
- 温度が+50℃以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
 - 温度が-10℃以下になる所。プラスチックの劣化や電池の性能が低下することがあります。
 - 浴室など湿気が多いところ。
 - ほこりが多く発生するところ。
 - テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。
 - 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
 - 温泉場など、ガスの発生する所。
 - 多くの油を使用する所。霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。
 - 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあります。

■お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

■時計の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。

■アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。つぎの記載事項と保証書をよくお読みのうえご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路・歯車等)は製造打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・文字板等)の修理には、類品の代替品を使用したり、現品交換させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。

保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

お問い合わせ先 **お客様相談室 0120-557-005**

(フリーダイヤル)
受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

お問い合わせに際しては、製品番号(型番)「4RP753」をお伝えください。

■電池のご注意 (電池の正しい使い方)

■電池ご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう。

- プラス(+)、マイナス(-)を間違えない。
- 種類の異なる電池を混ぜない。
- 長期間使用しないときは電池を取り外す。
- 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
- 幼児の手が届かないところに置く。
- 古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。
- 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
- 電池を新しくするときは、全部取り替える。

■電池の種類について

- この時計は電池の特性に合わせて設計されています。指定以外の電池では、製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があります。一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の高性能電池では、初期電圧が高く時計には不向きなものがあります。(例: Panasonic オキシライド乾電池)

■取り扱いについて

- 電池からの液もれや発熱、破裂を防止するために、つぎのことをお守りください。
- 電池に傷をつけたり、分解しない。
 - 電池を充電しない。
 - 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
 - 電池をショートさせない。
 - 時計を使用しないときは電池を取り外す。

■液もれが起きてしまったとき

警告 電池からもれた液が目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。

注意 もれた液に直接手で触れないでください。特にアルカリ乾電池には注意してください。ゴム手袋をして電池をはずし、もれた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときはお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

■電池の寿命について

- 付属の電池は、工場出荷するときに入れていますが、製品仕様より短い期間で電池切れになることがあります。
- 使用環境の温度などにより、製品仕様より電池寿命が短くなる場合があります。
- 買い置きした電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなる場合があります。


■電池の廃棄

- お住まいの地区自治体の指定にしたがってください。



注意 火に入れると破裂の原因となり危険です。

時計の使い方


●図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。

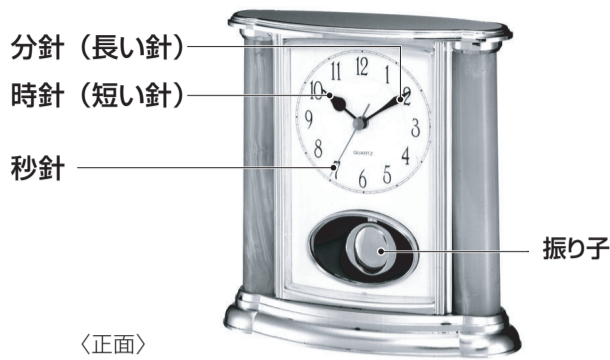

〈裏ぶたの取り付け/取り外し〉

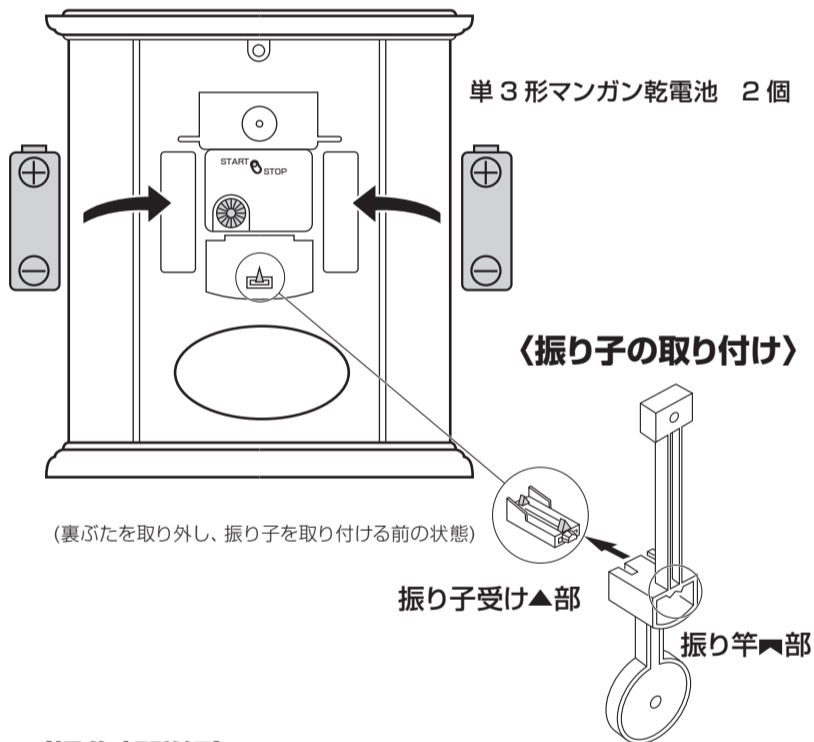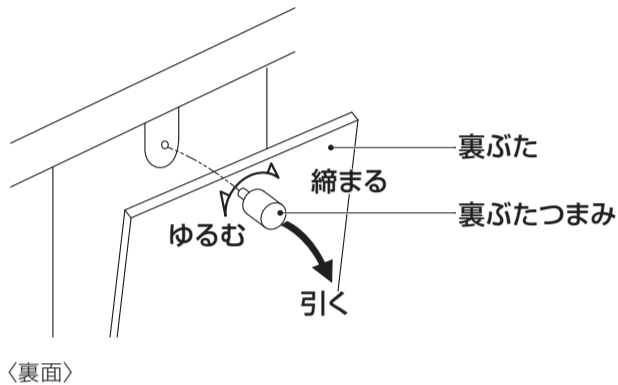

〈操作部詳細〉

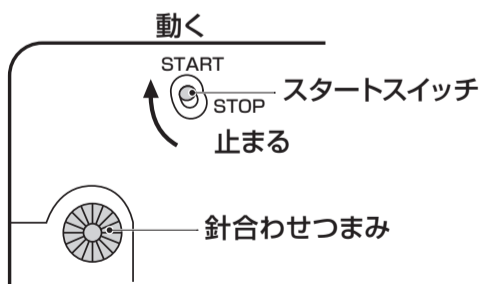

振り竿の▼部を振り子受けの▲部にはめ込み、振り子を指で軽く振って動かします。

商品によっては、スタートスイッチがついていないものがあります。

外観について

木や大理石などの天然素材を使用しているものは、木目や大理石の模様、色合いなどが商品ごとに異なることがあります。

① 裏ぶたを取り外す

裏ぶたつまみを左に回して、裏ぶたを取り外します。

② 電池を入れる

2つの電池を電池ホルダーの⊕⊖表示に合わせて入れます。

※電池の⊕⊖を逆向きに入れると、電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。

③ 時刻を合わせる

針合わせつまみを回して時刻を合わせます。

④ スタートスイッチを START 位置に合わせる

このとき、1秒程度遅れて動き出すことがあります。

※商品によっては、スタートスイッチがついていないものがあります。

※スタートスイッチを STOP 位置にしても電池を消費します。

⑤ 振り子を取り付ける

〈振り子の取り付け〉を参考にして、振り子を取り付けてください。

⑥ 裏ぶたを取り付ける

裏ぶたを時計裏面にはめ込み、裏ぶたつまみを右に回して締めます。

時計の設置

時計は水平で振動の少ないところに置いてください。傾いたところに置くと、振り子が正常に動かなかったり、止まる場合があります。

◆ 電池の交換 早めに交換して液もれを防ぎましょう



注意

電池からの液もれにより、時計の修理や家具などの修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液もれや発熱、破裂を防止するためにつぎのことをお守りください。

●時計または振り子が停止したときは、速やかに指定の電池に交換するか、電池を取り出す。

●動いていても1年に1回定期的に交換する。

●電池の⊕⊖を逆に入れない。



おもな製品仕様

常温での時間精度	平均月差 ±20秒
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P 2個
電池寿命	約1年
振り子	装飾用

※アルカリ乾電池を使用することができますが、マンガン乾電池と混ぜて使わないでください。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

単3形マンガン乾電池 2個 取扱説明書 本書 保証書 1枚