

防水ポータブルシアタースピーカー
MAGSPEAKER DUO

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製品番号 (型番) 9YYA30
取扱説明書番号 T030-RGXX (Y2410)

特長

マグネットでスマートに貼りつき、2台のスピーカーを手軽に持ち運んで
どこでも臨場感あるシアター空間が完成する防水ポータブル Bluetooth®
技術搭載スピーカーです。

- 2台のワイレススピーカーでリアルステレオサウンドを実現、手軽に臨場感ある
シアター空間が完成
 - スピーカーに内蔵のマグネットで浴室の壁*1や充電スタンドにスマートに貼り付け可能
 - 防塵・防水性能 (スピーカー本体 IP67相当) でどこでもシアター空間*2
 - 音楽 (音声) に合わせて変光する照明機能付き
- *1 マグネットが貼り付け可能な壁面に限ります。
*2 スピーカーを壁面に貼り付けたり、置いて使用する際は、設置面の水滴をふき取ってから
ご使用ください。

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、消耗品を除き、
無料で修理いたします。
ただし、保証期間内でもお客様の取り扱いでの落下や衝突、充電中の水濡れなどによ
る故障・損傷は有料修理となりますので、裏面の「保証・無料修理規定」を必ずご確認の
うえ、ご連絡ください。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。
必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行い
たしません。

※品名・型番
※保証期間
お買い上げ
年 月 日より 1年間
お客様ご氏名 様


ご住所
TEL () -

※販売店印 (住所、店舗名、電話番号)

■販売店の方へ
この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのもので
す。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。

各部のなまえ


※図は説明用ですので実際の形状と異なることがあります。

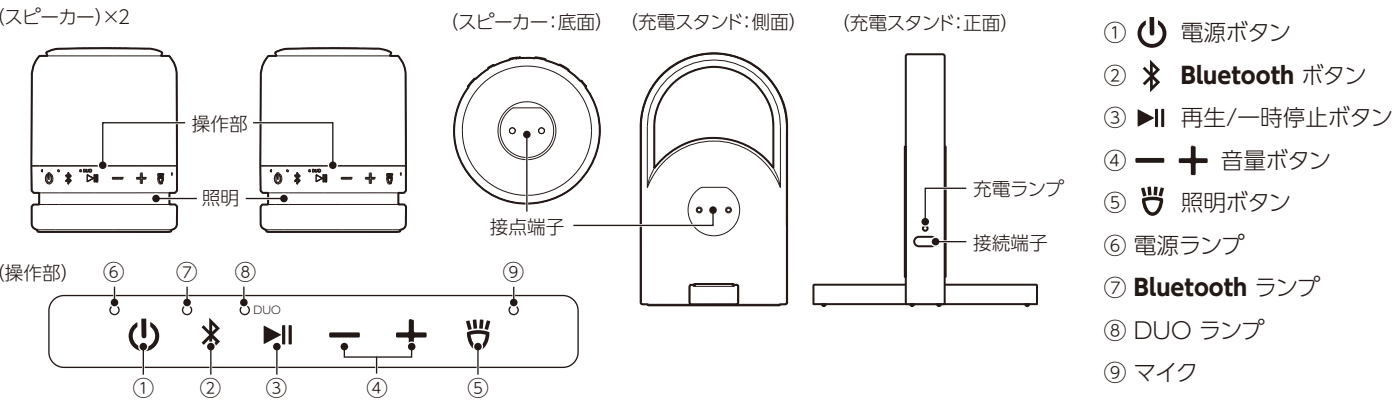

充電をする


- はじめてスピーカーを使うときは、電源投入前に必ず満充電にしてください。水がかかる所では充電しないでください。
- 10分間オーディオの操作・入力がないとスピーカーの電源がOFFになります。(自動電源OFF機能)

1 充電スタンドにスピーカーを設置し、USBケーブルを接続する

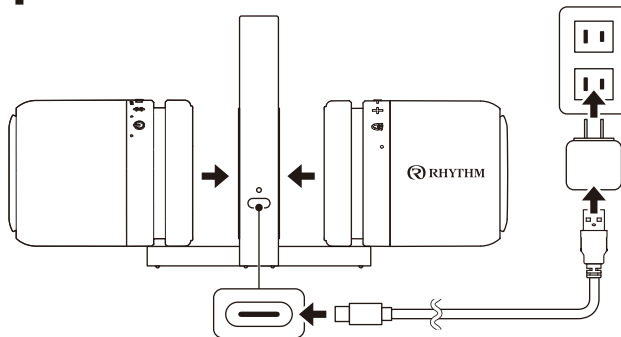

- ①スピーカーの操作部を上にした状態で、底面側に充電スタンドに固定します。
※マグネットで固定されます。スタンドは左右の区別はありませんので、どちらに設置しても充電できます。
※間違えた位置で充電スタンドに近づけると、マグネットが反発して正しく設置できません。
- ②スピーカーが正しく設置されているのを確認して、付属のUSBケーブルを充電スタンドと市販のUSB-ACアダプター (定格出力電圧DC5V、電流2A以上が推奨) に接続してください。

2 充電ランプの状態を確認する

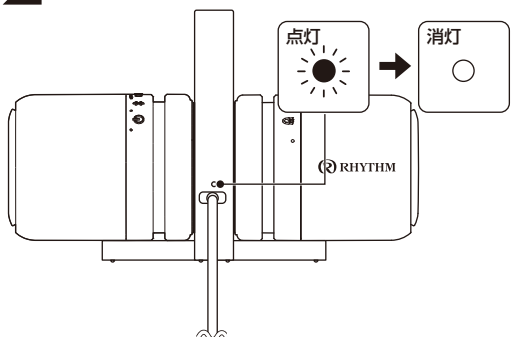


充電ランプが赤色に点灯して充電が始まり、消灯したら充電が完了です。
※スピーカーが満充電の場合に充電スタンドに固定しても、充電ランプは点灯しません。
※スピーカーを設置していない状態でUSBケーブルを接続すると、充電ランプが点滅します。
※充電が終了したら、充電スタンドからUSBケーブルを抜いてください。

Bluetooth® ランプの状態を確認する

デバイスとは、ここでは Bluetooth 技術搭載のワイヤレス機器 (スマートフォンやタブレット端末など) を指します。

◎「L機」のBluetooth ランプの状態を確認します

※Bluetooth ランプは、青く点滅または点灯している方が「L機」、消灯している方が「R機」になります。
※スピーカーは、自分から見て左に「L機」、右に「R機」を設置してください。

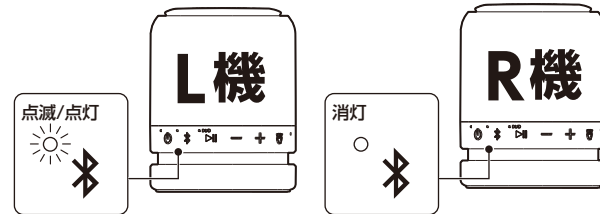

「L機」のBluetooth ランプが2回ずつ点滅している場合

- 2回ずつ点滅
- はじめてスピーカーを接続するためのペアリングサーチ中です。
- デバイスにスピーカーを登録してペアリング操作をします。
- ①へ進んでください。
- ※初回の接続のみペアリングが必要で、次回以降の接続では、このペアリング操作は必要ありません。
- ※接続されない場合は、②の工程から始めてください。

「L機」のBluetooth ランプがゆっくり点滅している場合

- ゆっくり点滅
- スピーカーにペアリング済みのデバイスをサーチ中です。
- ペアリング済みのデバイスと再接続する場合は、①へ進んでください。
 - 未登録のデバイスやデバイスを変更してペアリングする場合は、②へ進んでください。

「L機」のBluetooth ランプが点灯している場合

- 点灯
- スピーカーに登録済みのデバイスと接続が完了している状態です。
- 「[デバイスの音楽 (音声) を再生する]」へ進んでください。
 - 未登録のデバイスやデバイスを変更してペアリングする場合は、Bluetooth ボタン ※ を約3秒間押し続けて、Bluetooth 接続を解除してから、②へ進んでください。

デバイスの音楽 (音声) を再生する

※デバイスの種類により、動作が異なる場合があります。

- スピーカーと接続しているデバイスを操作して音楽 (音声) を再生します。
- ※再生中は、スピーカー (L機またはR機) のボタンでも音量調節と再生/一時停止ができます。
- 再生/一時停止…再生中に再生/一時停止ボタン ※ を押すと、再生と一時停止を交互に行います。
 - 音量調節…デバイス、またはスピーカーの音量調節ボタン - + で調節します。




照明のモードを設定する

※デバイスの種類や操作のタイミングにより、変光モード中の灯りが連動されず、消灯した状態で音楽 (音声) を再生する場合がありますが、再生/一時停止ボタンで一時停止した後に再生することで復帰します。

電源をONにすると、スピーカーの照明が変光モードで点灯します。
(L機またはR機)の照明ボタン ※ を押すたびに「[変光モード]」→「[点灯モード (強)]」→「[点灯モード (弱)]」→「[消灯モード]」→…の順番で切り替わります。

- 変光モード…音楽 (音声) の強弱に合わせて灯りの強弱が変化します。
 - 点灯モード…単一の光で点灯します。
 - 消灯モード…消灯します。
- ※電源をONにすると変光モードになります。メモリー機能はありません。
- ※変光モード中に再生を停止、または接続の待機状態になると弱点灯になります。

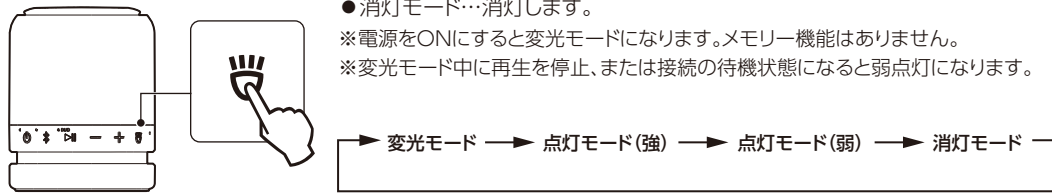


変光モード → 点灯モード (強) → 点灯モード (弱) → 消灯モード


ご使用前の準備と確認

スピーカーが充電スタンドに正しく設置されているか確認する

- 操作部は上側になってますか?

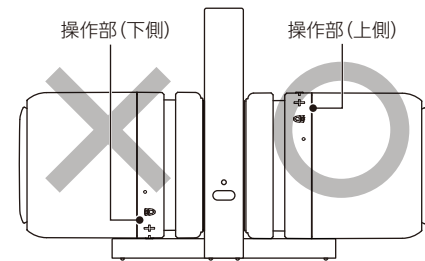


- スピーカーと充電スタンドの切り欠き位置は合っていますか?

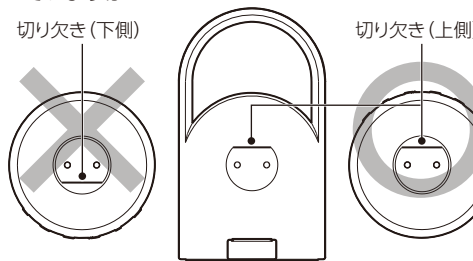

(スピーカー:底面) (充電スタンド:側面) (スピーカー:底面)

正しく設置しないと充電できません

- RHYTHM ロゴは正しく読める位置になっていますか?

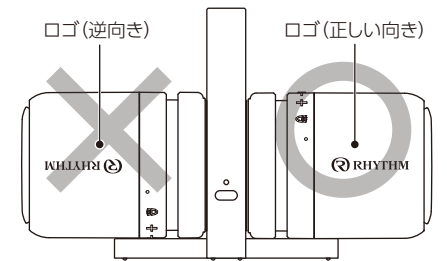


ロゴ (逆向き) ロゴ (正しい向き)

スピーカーを壁面に設置する場合は、マグネットが貼り付け可能か確認する

- マグネットが使用できる、でこぼこない平らな面に貼り付けてください。
- 設置した後、スピーカーが固定され安定しているかどうか、ご確認のうえご使用ください。
- スピーカーを移動させる際は、引きずって設置面を傷つけないように注意してください。
- 設置面の水滴をふき取ってからご使用ください。

危険 落下させたり衝撃を与えない
故障や破損、防水性能の低下やけがの原因になります。

2台のスピーカーをワイヤレスで繋ぐ

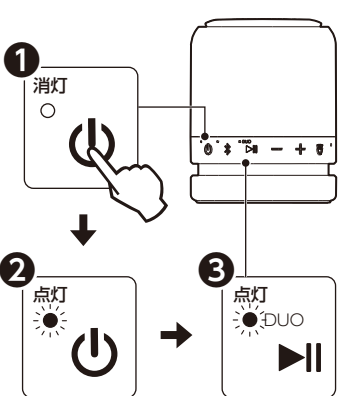

- ① 2台のスピーカーを近づけ、それぞれの電源ボタン ※ を押します。
 - ② 2台の電源ランプが点灯します。
 - ③ 2台のDUOランプが点灯したら、ワイヤレス接続が完了です。
- ※DUOランプが点滅している場合はワイヤレス接続のサーチ中ですので、そのままお待ちください。
- ※ワイヤレス接続の完了後は、どちらかの電源ボタン ※ を押すと、2台両方の電源がOFFになります。


ワイヤレス接続ができない場合は

DUOランプが点滅を続け、ワイヤレス接続ができない場合は、2台のスピーカー両方をリセット操作することにより改善できる場合があります。電源がONの状態 で電源ボタンと照明ボタンを同時に約5秒間押し続けると、電源がOFFになり、工場出荷状態に初期化されますので、本項目の①の工程から始めてください。

2 未登録のデバイスとペアリングする/デバイスを変更する

※Bluetooth ランプが点灯している場合は、Bluetooth ボタン ※ を約3秒間押し続けて、接続済みのデバイスのBluetooth 接続を解除してから、①に進んでください。

- ① Bluetooth ボタン ※ を押します。
- ② Bluetooth ランプが2回ずつ点滅して、デバイスとペアリングするサーチ状態になります。
- ③ ①へ進んでください。

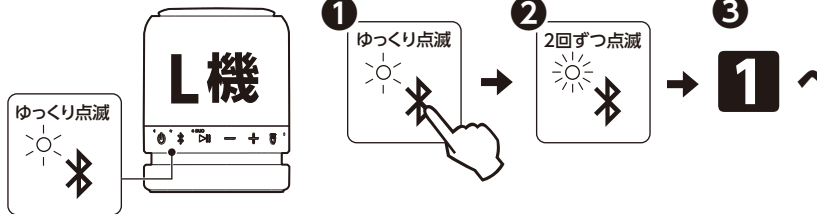

スピーカーで電話を受ける


※通話は「L機」のみで行います。

- スマートフォンと本製品を接続している時にスマートフォンから着信があった場合、自動的に通話モードとなり、再生中の場合は音楽 (音声) が停止して、L機のスピーカーから呼び出し音が鳴ります。(L機またはR機)の再生/一時停止ボタン ※ を押すと通話が可能になり、本製品で会話をすることができます。再び、(L機またはR機)の再生/一時停止ボタン ※ を押すと通話が終わり、音楽 (音声) 再生を開始します。
- 音量調節…デバイス、またはL機の音量調節ボタン - + で調節します。



充電がなくなると

バッテリー残量が20%以下になると、スピーカーの電源ランプ (ゆっくり点滅) と確認音で警告してお知らせします。

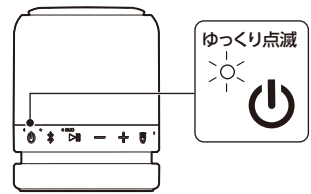

その他の操作

- Bluetooth 接続解除とBluetooth 接続サーチの開始…強制的に接続の解除と接続のサーチを行います。Bluetooth 接続中に Bluetooth ボタン ※ を約3秒間押し続けてください。
- リセット機能…電源を入れても操作ができない、ペアリングができないなどの症状がある場合、2台のスピーカー両方をリセット操作することにより、改善できる場合があります。電源がONの状態 で電源ボタン ※ と照明ボタン ※ を同時に約5秒間押し続けてください。確認音が鳴って電源がOFFになり、工場出荷状態に初期化されます。

安全上のご注意（必ずお読みください）

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ①は禁止（してはいけないこと）を示しています。
②は指示する行為を必ず守ることを示しています。

危険

死亡や重傷を負ったり、破裂や発火による火災など、差し迫った危険の発生が想定される内容

火の中に入れたり、火を近づけたり、加熱したりしない
内蔵充電電池が破裂したり、漏液により、やけどやケガの原因となります。

火気の近くや直射日光があたる場所、炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない
内蔵充電電池の破裂、漏液、過熱などにより、火災やケガ、周囲の汚損の原因となります。

また、充電電池の寿命が短くなることがあります。

浴室内など水のかかるおそれのある場所で充電しない
感電や故障の原因となります。

付属のUSBケーブル以外を使用したり、他の機器に付属のUSBケーブルを使用しない
許容以上の電圧がかかり、製品の故障や火災の原因になります。

●ホコリが多く発生する所。
●プール、温泉場などガスの発生する所。
●調理場など多くの油を使用する所。

落下させたり衝撃を与えない
故障や破損、防水性能の低下やケガの原因になります。

警告

次のことを守らないと、火災や感電などにより死亡や大ケガなど人身事故の原因になります

医療機器に近づけない
本製品はマグネットを使用しています。心臓ペースメーカーなどの医用電気機器を装着されている方は、医師とよく相談して使用してください。

●本製品が医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

必ずUSBコネクタ部を持って着脱する
USBケーブルを引っ張ると断線して、感電や故障の原因となります。

●分解や修理、改造をしない
感電や故障の原因となります。

●感電や修理、改造をしない
感電や故障の原因となります。

注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

●温度が0℃以下（充電時は10℃以下）または40℃以上の所。
●振動の激しい所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質することがあります。

●スピーカーや充電スタンド、充電ケーブルが濡れた状態で充電しない
端子がショートするなどして、異常過熱や故障の原因となります。

●充電スタンドにスピーカーを設置した状態で振り回したり、激しく揺らさない
スピーカーが外れて、ケガや故障の原因となります。

●充電するときは、DC5Vを超えるUSB-ACアダプターは使用しない
定格を超えた機器を使うと、不具合や故障の原因になります。

ご使用になる前に（電波通信に関して）

法律上のご注意

Bluetooth® 無線技術の適合や認証を取得していない国や地域では、**Bluetooth** 通信の使用が法的に認められない場合があります。使用許可のない国や地域で本製品を利用すると、法的に罰せられることがあります。

本製品は日本国内でのみ使用してください。

万一、本製品の使用により生じたスマートフォン、タブレット端末等のメモリーデータ消失や通話不能等の損害、および逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として認定を受けています。従って、無線局の免許は必要ありません。ただし、本製品の分解や改造、定格銘板をはがすなどの行為をおこなうと法律により罰せられることがあります。

使用周波数帯について

本製品は、2.4GHz帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品から「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、**Bluetooth** の機能を停止してください。
3. その他不明な点やお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにお問い合わせください。

電波の干渉について

下記の機器でも2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。
相互に影響を与える可能性があります。

- 電子レンジ
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 自動ドア制御システム
- アマチュア無線局
- テレビ、ビデオ、パソコンなどワイヤレスAV機器
- 火災報知器
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- 万引防止システム
- マイクロ波治療器など
- 無線LAN機器

■他機器からの影響について

●他の**Bluetooth** 対応機器や無線LANなど、2.4GHz 帯を使用する機器と本製品との距離が近いと電波干渉により、正常に動かない、雑音が発生するなどの不具合が生じる可能性があります。

本製品と**Bluetooth** 機器を接続するときは、
— 無線LAN機器から10m以上離れた所でおこなう。
— 10m以内のときは無線LAN機器の電源を切る。

●放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動かないことがあります。

■他機器への影響について

本製品から発する電波は、電子機器や電子医療機器などに影響を与える可能性があります。場合によっては、事故が発生させる原因になります。
航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。

使用制限について

- すべての**Bluetooth** 対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ワイヤレス通信する**Bluetooth** 対応機器は、Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合していても、**Bluetooth** 対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や操作方法・表示・動作が異なる場合があります。
- Bluetooth** 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏洩について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ご使用になる前に（防水性能に関して）

ご使用前に本項目をよくお読みください。記載内容を守らずに使用すると故障の原因になります。

※実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

■防水性能について

◎製品の防水性能は、真水と水道水に対応しています。

- スピーカー本体は保護等級 JIS IP67*1 相当の防塵、防水性能を有しています。
- 充電スタンドは保護等級 JIS IPX5*2 相当の防水性能を有しています。

- *1 IP67は、防塵と防水に対する保護規定で
IP6X（粉じんに対する保護等級）は、粉じんの侵入が完全に防護されていることを意味します。
IPX7（水没に対する保護等級）は、常温の水道水（静水）の水深1mの所に機器を沈め、約30分間放置して取り出したときに、機器の機能が動作することを意味します。
- *2 IPX5（噴流に対する保護等級）は、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても機器の機能が動作することを意味します。

■ご使用にあたっての重要事項

- スピーカーを壁面に貼り付けたり、置いて使用する際は、設置面の水滴をふき取ってからご使用ください。
- 充電する際は、接点端子の水滴を拭き取ってください。
- 以下の例のような液体をかけたり、濡けたりしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。防水性を低下させます。
例. 石けん、洗剤、入浴剤などの入った水、海水、プールの水、温泉、熱湯、薬品など。
- 水に浮かべたり、水中で使用しないでください。また、故意に水をかけないでください。
- ※水に濡れた手でのボタン操作は可能です。
- 多量の水がかかったり、水中に落ちたときには、すぐに乾いた布でよく水分を拭き取ってください。
- 浴室などで使用した後は、水分をよく拭き取り、湿気の少ない所に置いてください。
- サウナ、岩盤浴など高温、多湿になる所では使用しないでください。
- 寒い所から暖かい浴室などに持ち込むときは、製品が常温になってから持ち込んでください。急激な温度変化があると製品内部で結露が発生して、さびの発生や回路、電池のショートによる故障の原因になります。

ご使用になる前に（充電に関して）

- 出力電圧がDC5Vを超えるUSB-ACアダプターは使用しないでください。不具合や故障の原因となります。
取扱説明書とは異なるおかしな挙動が見られた場合には、すぐに使用を中止してください。
- ※定格出力電圧DC5V,電流2A以上のUSB-ACアダプターが推奨です。これ以外の機器は保証の対象外となります。
- 高温の環境下での使用や保管をすると、内蔵充電電池の寿命が短くなることがあります。
- 製品を長期間使用しないと内蔵充電電池の劣化の原因になります。3ヶ月に1程度は充電をおこなってください。
- 充電池には寿命がありますので、使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電電池の寿命が考えられます。

お取り扱いについての注意事項

- 本製品はリチウム電池を搭載しています。リチウム電池は外部から衝撃を加えると、内部ショートが生じて、発煙や発火につながります。落下などによる衝撃が加わることがないようにしてください。
- 落下させるなど、衝撃を与えない
- お客様自身で分解や改造をしない
- 一般ゴミとして廃棄しない
- 本製品のスピーカー本体は、屋外やお風呂で使用できる（IP67相当）気密性の高い製品ですので、航空機での輸送など急激な気圧や温度変化が生じますと、再生した音声品質に影響が出る場合があります。
- 音声品質に影響が生じた場合は、時間を置いてから再度再生いただくことにより改善されます。尚、改善されなかった時は、お買い上げの販売店または当社総合サポートまでお問い合わせください。
- 充電スタンドにスピーカーを設置する際、間違えた位置のまま設置を続けると、保護回路により電源が切れて、すぐには電源が入らない場合があります。1分程度待ってから電源を入れ直してください。

お手入れについて

- ご使用後は、毎回乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。
- 汚れがついたときは、水道水で汚れを落とし、柔らかい布で拭き取ってください。
- 接点端子に汚れが付着した場合は、汚れを取り除いてからご使用ください。
- 汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

製品の廃棄について



スピーカーは内蔵電池として充電式リチウムポリマー電池を使用しています。
リチウムポリマー電池はリサイクルできます。電池の取り外しや処分は、お客様自身では行わず、お住いの自治体や当社総合サポートにお問い合わせください。
一般ゴミとして廃棄しないでください。

当社は一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの充電式電池のリサイクルにご協力ください。 <https://www.jbrc.com/>

おもな製品仕様

本製品	（スピーカー+充電スタンド）	マイク部
外形寸法	約H130×W210×D75 mm	型式 全指向性
質量	約750g	有効周波数帯域
推奨電源	DC 5V / 2A以上	300Hz～6000Hz
消費電力	約10W	
使用温度範囲	充電時 :10～40℃ 非充電時: 0～40℃	
スピーカー		
外形寸法	約H95×W75×D75 mm	
質量	約310g	
定格入力	DC 5V / 1A	
内蔵充電電池	リチウムポリマー電池 1800mAh (各スピーカー)	
連続使用時間	約20.5時間 (Bluetooth 接続時) ※音量中位で連続使用した場合の目安	
充電時間	約2.5時間 ※推奨電源使用時	
主な材質	本体:ポリカーボネイト IP67相当	
スピーカー部		
スピーカー	φ50mm フルレンジ	
エンクロージャー	パッシブラジエーター	
アンプ部		
実用最大出力	5W (全周波帯 1%, 1kHz, 3Ω)	

使用周波数帯について

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFHSS変調方式を採用し、干渉距離は10m*です。
* 通信距離は目安です。周囲の環境により通信距離は変わる場合があります。

Bluetooth®

- Bluetooth®** ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。[リズム株式会社] は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
- USB Type-C™ は、USB Implementers Forum の商標です。
- QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本文中に記載されている製品名等は各メーカーの商標です。なお本文中ではTM、®マークは明記していない場合があります。

使いかたをサポートページで見る

接続方法などの使いかたをHPでも公開しています。
詳細は、こちらをご覧ください。
<https://rhythm.jp/lp/magspeakerduo>

故障かな? と思ったら

修理を依頼される前に、こちらをご覧ください。
https://rhythm.jp/products/data/pdf/9YYA30RH_fa-q.pdf

WEB 取扱説明書

最新の取扱説明書は、こちらをご覧ください。
https://rhythm.jp/products/data/manual/T030-RGXZ_HP.pdf

保証・無料修理規定

取扱説明書にそった**正常なご使用状態で**、万が一**保証期間内に故障**がおきた場合、本保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参くだされば、修理可能な場合は**無料修理**いたします。ただし、故障の状態やその他の事情により、製品交換で修理の代用とする場合がありますのでご了承ください。

■次のような場合には、保証期間中でも有償での修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合。
 2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など、衝撃による故障または損傷。
 5. 充電中の水濡れなどによる故障または破損。
 6. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・たばこ煙。
 7. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 8. ご使用中に生じる外観上の変化。（製品の小さなズレや汚れなど）
 9. 寿命を過ぎた充電電池の交換。
- ※送料・出張料は実費をいただきます。

- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- 保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

アフターサービスについて

この製品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえでご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられないときは、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

- 修理部品の保有について
電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、1年間を基準に保有していますが、在庫がなくなり次第終了となります。また、故障の状態やその他の事情により、製品交換で修理の代用とする場合がありますので、販売店とよくご相談ください。
- 修理可能期間について
無料保証期間が過ぎても、この製品の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理（製品交換含む）が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。
Service and technical support for this product are available only within Japan.

お問い合わせ先

リズム総合サポート
<https://rhythm.jp/support/>

製品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号（型番）をご確認ください。
例. 9YY○○○、9YYA○○

お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）

所在地

リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
<https://www.rhythm.co.jp>

付属品 USBケーブル、取扱説明書・保証書（本書）