安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未 然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損 害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。



この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明して います。(表示の一例です。



この表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について



小さな部品や小形の電池(ボタン形、コイン形および単4形 単5形など)は、幼児の手の届く所に置かないでください。 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてくださ

■アルカリ電池について



- ●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれが ありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受け てください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗 い流してください。
- ●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。 液もれ、発熱、破裂の原因になります。

■電池について

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれによ り人体や時計周りを傷めることがあります。



● +(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。

- 新しい電池と使用した電池の混用はしないでください。 ● 指定された電池を使用してください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。 ● 電池交換時は、すべて新しい電池とお取りかえください。
- 電池交換時は、電池と時計の端子(接触部)の汚れを落と してから入れてください。



分解したり改造しないでください。 故障の原因になります。

製品仕様

	常温での時間精度				平均月差±20秒以内
	使用温度範囲				-10℃~+50℃
製	目覚まし音				再生音または電子音
品	目覚まし精度				セット時刻に対して±5分以内
	使	用	電	池	1.5V単3形マンガン乾電池(JIS規格R6P)4本
仕	e==	電 池 寿	=	命	約1年間 再生音を1日30秒使用時
様	甩		DD	(日常会話程度の音量で録音、再生した場合)	
1121	録	音	時	間	1回約16秒
	記	録	媒	体	不揮発性メモリ

- ●時計に付いている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕 様より短い場合があります。
- ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

■使用場所について

下記のような場所では使わないでください。 機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池 の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直 射日光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。(プラスチ ックの部品や電池の劣化が起きることがあります。)
- ●ほこりが多く発生する所。(空気中のちり等が機械部にた まって、時計が止まることがあります。)
- ●テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生 する所。(磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり 止まることがあります。
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●浴室など、湿気の多い所。
- ●温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。
- (霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止ま りの原因になります。)
- ●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに 長い間、直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり 付着することがあります。

■お手入れについて

長くご愛用いただくために、2~3年に一度の点検・調整(有料)をおす すめします。販売店にご相談ください。

- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい 布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、ス プレー式クリーナー類は、使用しないでください。

お問い合わせについて

アフターサービスなどについてご不明なことがありましたら お客様相談室にお問い合わせください。

お買い上げの製品に関するお問い合わせにつきましては、製 品の裏面に表示してあります製品番号(型番)をご確認のうえ、 お問い合わせください。

■お客様相談室 フリーダイヤル 120-557-005

■330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12

札 幌 支 店 5003-0030 札幌市白石区流通センター1-6-2 ☎(011)863-3788 仙 台 支 店 5983-0045 仙台市宮城野区宮城野 2-10-36 ☎(022)291-3235 北関東支店 〒370-0862 高崎市片岡町3-2-12 エコーマンション 1 ☎(027)322-7892 東京支店 ☎110-0005 台東区上野6-16-22 上野T Gビル5F ☎(03)5807-7814 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄 5-19-31 **☎**(052)264-4581

大阪支店 542-0081 大阪市中央区南船場 2-7-30 ☎(06)6264-2388 広島支店 〒730-0054 広島市中区南千田東町 1-12 ☎(082)244-7774 福 岡 支 店 電816-0097 福岡市博多区半道橋 1-11-14 ☎(092)471-5585

所在地・電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

発売元リズム時計工業株式会社

Y0404

本社 5330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12 http://www.rhythm.co.jp

取扱説明書番号 EO48-CXXZ

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたし

次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路·歯車等)は製造打ち切 り後、3年間を基準に保有しています。ただし、外装部品(ケース・ 文字板等)の修理には、類似の代替品を使用させていただくこ ともあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、 原則として有料修理が可能です。ただし、修理には販売店と修 理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商品により修理代金が 高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店でのア フターサービスが受けられない場合は、お客様相談室にご相 談ください。(保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要 です。)


CITIZEN クオーツ 電子音目覚まし時計 取扱説明書 アフターサービスについて


お買い上げいただきありがとうございます。

- ●お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
- ●お読みになった後も、必ず保存してください。


CITIZENはシチズン時計株式会社の登録商標です。


時計のご使用方法

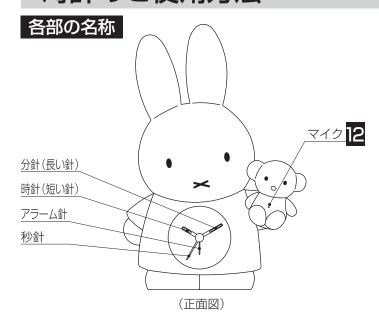

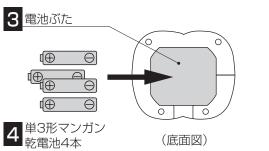

※必ず⊕⊝の向きを合わせて入れてください。

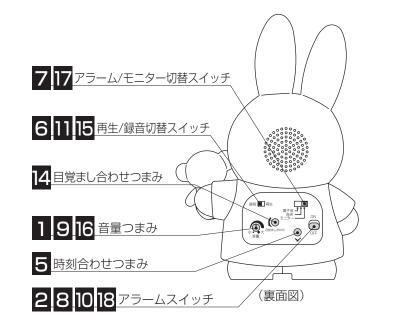

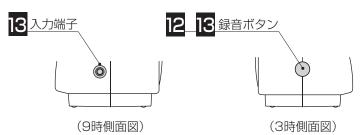

音量を小にします


音量つまみを回し、音量を小にし

音量を小にしないと、急に大きな音が出ることがあります。




アラームスイッチをOFFにします

アラームスイッチを「OFF」にして ください。

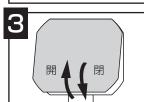

電池ぶたを外します

時計底面の電池ぶたを外します。

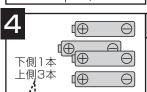

電池を入れます

単3形マンガン乾電池4本を、図の ように電池ホルダーに正しく入れます。

電池ぶたを閉めます。

⊕ ⊝ を逆に入れると、時計は正常に作動しません。また、 発熱・破裂の原因になります。



時刻を合わせます

時刻合わせつまみを回し、時刻を 合わせます。


再生の仕方

あらかじめテスト用に録音されていますので、まず最初に再生してみてください。



再生/録音切替スイッチを「再生」にします

再生/録音切替スイッチを「再生」 にします。

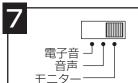

アラーム/モニター切替スイッチを「モニター」にします

時刻に関係なく録音した音を聞き たい場合は、アラーム/モニター切 替スイッチを「モニター」にします。




アラームスイッチをONにします

アラームスイッチを「ON」にします。



音量を調節します


音量つまみを回し、音量を調節し ます。

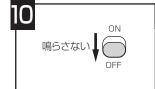

アラームスイッチをOFFにします

再生音を止める時は、アラームスイ ッチを「OFF」にしてください。

録音の仕方

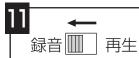

再生/録音切替スイッチを「録音」にします

再生/録音切替スイッチを「録音」 にします。



録音ボタンを押しながら、マイクに向かって電話でしゃべるよう に話しかけます。

録音時間は最大16秒間で、録音ボタンを押している間だけ録音


録音が終わったら、録音ボタンをはなします。

再生/録音切替スイッチが「録音」の位置の時、録音ボタンを一 瞬でも押しますと、前に録音された音は全て消えますので、録音を 残しておきたい場合は、再生/録音切替スイッチを「再生」の位置 にしてください。

.....

- ○マイクは持たないでください。破損する恐れがあります。
-)再生音の音質は、録音時の状態(音量やマイクからの距離など)に よって異なります。
-)録音は何度でもできますが、前に録音された音は消えてしまいます。)電池を交換しても事前に録音された内容は保持されます。

入力端子で録音する場合

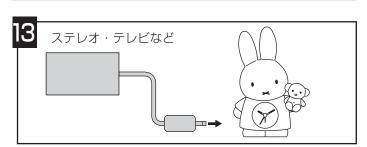

- 1. 入力端子に小型単頭プラグ(直径3.5mmモノラル)を接続し ます。(プラグは電気店等でお求めください)
- 2. 再生/録音切替スイッチを「録音」にします。
- 3. 出力と同時に録音ボタンを押し続けます。 (再生音の音量は、出力側の音量によって異なりますので、う まく録音できない場合は、出力側の音量を調整してください)

確認(再生)機能としても使えます



電子音 📑


音声 -

鳴らす

干二タ-

いつでも録音内容を再生できます。

1. 再生/録音切替スイッチを「再生」 にします。

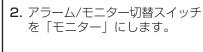


3. アラームスイッチを「ON」にし

目覚ましの使い方

14 目覚まし時刻を合わせます



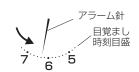

(例:6時20分にセットしてあります。)

目覚まし合わせつまみを必ず矢印の方向(反時計回り)に回 し、アラーム針を目覚まし時刻に合わせます。(目覚ましは 10分単位で合わせることができます。)

※アラーム針を逆に回すと、目覚ましの精度が悪くなること があります。

15



再生/録音切替スイッチを「再生」にします

再生/録音切替スイッチを「再生」 にします。




音量を調節します

音量つまみを回し、音量を調整し ます。

17



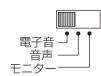

アラーム/モニター切替スイッチでアラーム音を選びます

アラーム/モニター切替スイッチを 「音声」の位置にすると、録音され た音が目覚まし時刻に自動再生され

アラーム/モニター切替スイッチを 「電子音」の位置にすると、目覚ま し時刻に電子音(ピピピピー)が鳴り

※モニターの位置では目覚ましは 鳴りません。





アラームスイッチONにすると、合わせた時刻に目覚ましが鳴ります。 アラームを止める時は、アラームスイッチをOFFにします。

- ○目覚ましは機械の構造上、セット時刻に対して、5分前から5分過 ぎの間に鳴り始めます。
- ○アラームスイッチをONにしたままでは、毎日午前と午後の2回、 目覚ましが20~55分間鳴り続けますので、使用しないときは、必 ずOFFにしてください。